Proyector LCD

Manual de instrucciones

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Índice

PRINCIPALES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de comenzar 1-1
Conservación y mantenimiento 1-2
Precauciones de seguridad 1-3

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

Contenido del embalaje 2-1
Instalación del producto 2-2
Nivelación con el pie ajustable 2-3
Ampliación y ajuste del enfoque 2-4
Tamaño de la pantalla y distancia de proyección 2-5
Ajuste de Efec. ang. horiz. y Efec. ang. vert. 2-6
Sustitución de la lámpara 2-7
Parte lateral posterior 2-8
Configuración del entorno del PC 2-9
Modos de pantalla admitidos 2-10
Conexión de la alimentación 2-11
Conexión con un PC 2-12
Conexión de un PC mediante un cable HDMI/DVI 2-13
Conexión de un monitor externo 2-14
Conexión a un dispositivo HDMI compatible 2-15
Conexión de un dispositivo AV con un cable D-Sub 2-16
Conexión de un dispositivo con una salida de componentes 2-17
Conexión mediante un cable Vídeo/S-Vídeo 2-18
Conexión de un altavoz externo 2-19
Conexión a una red 2-20
Bloqueo Kensington 2-21

USO

Características del producto 3-1
Parte frontal, superior 3-2
Mando a distancia 3-3
Indicaciones de los LED 3-4
Uso del menú de ajuste de la pantalla
(OSD: presentación en pantalla) 3-5
Gestión de la red 3-6

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar un servicio 4-1

MÁS INFORMACIÓN

Especificaciones 5-1
RS-232C Tabla de órdenes 5-2
Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE 5-3
Eliminación correcta - Sólo Europa 5-4

1 Principales precauciones de seguridad

1-1 Antes de comenzar

Iconos utilizados en este manual

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO
	Precaución	Indica casos en que la función puede no funcionar o se puede cancelar la configuración.
	Nota	Indica un consejo para trabajar con la función.

Uso del manual

- Antes de utilizar este producto lea cuidadosamente las precauciones de seguridad.
- Si ocurre un problema, consulte la sección 'Solución de problemas'.

Aviso del copyright

El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso para la mejora del rendimiento.

Copyright ©2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

El copyright de este manual está reservado por Samsung Electronics, Co., Ltd.

El contenido de este manual no se puede reproducir ni parcial ni completamente, ni distribuir ni utilizar en cualquier forma sin autorización por escrito de Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG

MÉXICO

IMPORTADO POR:

AV. PRESIDENTE MASARIK #111 INT701

COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P.11570

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO. DISTRITO FEDERAL

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

1-2 Conservación y mantenimiento

Limpieza de la superficie y el objetivo

Limpie el proyector con un paño suave seco.

- No limpie el producto con sustancias inflamables como benceno o disolventes.
- No rasque la lente con las uñas o con un objeto afilado. Podría rayar o dañar el producto.
- No limpie el producto con un paño húmedo ni rocíe directamente agua sobre él.
  Si penetra agua en el producto, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica o dañar el producto.
- Puede aparecer una mancha blanca en la superficie del proyector si cae agua sobre él.

El color y el aspecto pueden variar según el modelo.

Limpieza del interior del proyector

Para la limpieza del interior del proyector, póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico si dentro del proyector hay polvo u otras sustancias.

1-3 Precauciones de seguridad

Iconos utilizados en las precauciones de seguridad

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO
	Advertencia	No seguir las precauciones marcadas por este icono puede derivar en lesiones graves o incluso la muerte.
	Precaución	No seguir las precauciones marcadas por este icono puede derivar en lesiones personales o daños en la propiedad.

Significado de los indicadores

No ejecutar.

Se debe seguir.

No desmontar.

Se debe desenchufar el conector de la toma de corriente de la pared.

No tocar.

Debe haber una conexión a tierra para prevenir una descarga eléctrica.

Acerca de la alimentación de energía

La imágenes que se muestran son de referencia y pueden ser diferentes según los modelos y los países.

Advertencia

El enchufe debe estar firmemente conectado.

- De lo contrario, podría provocar un incendio.

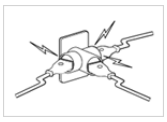

No conecte varios aparatos en una misma toma mural.

- Se podría producir un recalentamiento en la toma mural.



No utilice un cable de alimentación ni un enchufe dañados ni una toma de corriente estropeada o floja.

- De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

- Se podría producir un incendio o una descarga eléctrica si el cable está dañado.

No toque el enchufe con las manos húmedas cuando lo enchufe o lo desenchufe.

- Podría provocar una descarga eléctrica.

Antes de trasladar el producto, apáguelo y desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado al producto.

- De lo contrario, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica si el cable está dañado.

Asegúrese de conectar el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra (sólo par aislamiento de equipos de clase 1)

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o lesiones personales.

Precaución

Cuando desenchufe el aparato de la toma mural, sujételo por el enchufe y tire de éste, nunca del cable.

- De lo contrario, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No apague ni encienda el producto enchufando o desenchufando el cable de alimentación. (No utilice el enchufe como interruptor de la alimentación.)

Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

- Hay peligro de incendio o de descarga eléctrica.

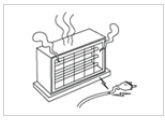

Mantenga el cable de alimentación alejado de aparatos calefactores.

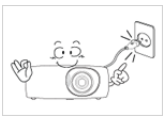

Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de pared fácilmente accesible.

- Cuando se produzca algún problema en el producto, se debe desenchufar el cable para cortar la corriente completamente. Con el botón de encendido del aparto no se corta la corriente completamente.

Acerca de la instalación

Advertencia

No coloque el producto en lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor, como un fuego o un calefactor.

- Podría reducir el ciclo vital del producto o causar un incendio.

No instale el producto en un lugar mal ventilado como una librería o un armario cerrados.

- Se podría provocar un incendio por recalentamiento interno del aparato.



Cuando instale el producto en un armario o una estantería procure que la parte frontal no sobresalga.

- El producto se podría caer y dañarse o causar lesiones personales.
- Utilice un mueble o una estantería adecuados al tamaño del producto.

Si instala el producto en una consola o sobre un estante, asegúrese de que la parte delantera no sobresalga.

- De lo contrario, el producto podría caerse y sufrir daños o causar lesiones personales.



Mantenga el cable de alimentación alejado de aparatos calefactores.

- La cubierta de protección del cable de alimentación se podría fundir y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de tormentas con aparato eléctrico, desenchufe el cable de alimentación.

- De lo contrario, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

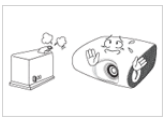

No instale el producto en lugares expuestos a polvo, humedad (sauna), aceites, humos o agua (lluvia); no lo instale dentro de un vehículo.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No instale el producto en zonas con mucho polvo.

Precaución

Procure no bloquear la ventilación con un mantel o una cortina.

- Se podría provocar un incendio por recalentamiento interno del aparato.

Evite que el producto se caiga mientras lo traslada.

- Podría dañar el producto o resultar lesionado.

Cuando deposite el producto sobre una superficie, hágalo con cuidado.

- De lo contrario, podría dañar el producto o causar lesiones personales.

No instale el producto a una altura fácilmente accesible a los niños.

- Si un niño toca el producto, este se podría caer y causarle lesiones personales.

Acerca del uso

IMPORTANTE:PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

No introduzca objetos de metal, como palillos, monedas o alfileres, ni objetos inflamables dentro del producto (orificios de ventilación, puertos, etc.).

- Si se introducen sustancias extrañas o se vierte agua en el aparato, apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- De lo contrario, podría dañar el producto o provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños coloquen objetos como juguetes o galletas encima del producto.

- Si un niño intenta alcanzar estos objetos, el producto puede caer y producir lesiones.

No desmonte ni intente arreglar ni modificar el producto.

- Cuando el producto requiera reparaciones, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.



No mire directamente a la luz de la lámpara ni proyecte la imagen sobre los ojos de nadie.

- Esto es especialmente peligroso para los niños.

No utilice ni coloque aerosoles ni objetos inflamables cerca del producto.

- Se podría provocar una explosión o un incendio.



No coloque sobre el producto recipientes que contengan líquido, como jarros, macetas, bebidas, productos cosméticos o medicinas, ni objetos de metal.

- Si se introducen sustancias extrañas o se vierte agua en el aparato, apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- De lo contrario, podría dañar el producto o provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando quite las pilas del mando a distancia, tenga cuidado ya que los niños se las podrían tragar. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

- Si un niño se las traga, llame a un médico inmediatamente.

Precaución

Si el producto genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame a un centro de servicio técnico.

- De lo contrario, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Si se introducen sustancias extrañas en el producto, apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

Si las clavijas o los terminales del cable de alimentación se han expuesto al polvo, al agua o a sustancias extrañas, límpielos cuidadosamente.

- Hay peligro de incendio o de descarga eléctrica.

No utilice el producto si presenta síntomas de mal funcionamiento, como que no se vean imágenes o no se oiga el sonido.

- Apague el producto inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

Para limpiar el producto debe desconectar el cable de alimentación y limpiar el producto con un paño seco suave.

- Para limpiar el producto no utilice productos químicos como ceras, benceno, alcohol, disolventes, repelentes de mosquito, sustancias aromatizadas, lubricantes o limpiadores. Se podría deformar o decolorar el exterior.

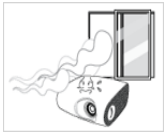

Si se produce un escape de gas, no toque el producto ni el cable de alimentación y ventile la habitación inmediatamente.

- Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
- En caso de tormenta con aparato eléctrico, no toque el cable de alimentación ni el de la antena.

Si no va a utilizar el producto durante un periodo largo, por ejemplo durante las vacaciones, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.

- Se podría acumular polvo y originarse un incendio por recalentamiento, un cortocircuito o una descarga eléctrica.

No toque el objetivo del producto.

- Podría dañarlo.

Si el producto se instala en un entorno donde las condiciones de funcionamiento varían mucho, se podrían crear problemas de calidad. En este caso, instale el producto sólo después de consultar con nuestro centro de llamadas.

- Lugares expuestos a polvo microscópico, productos químicos, temperaturas extremas, elevada humedad, como aeropuertos o estaciones de ferrocarril donde el producto se usa de modo continua durante periodos largos de tiempo.

Si el producto se cae o se rompe, apáguelo y desconecte el cable de alimentación. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

- De lo contrario, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Coloque el mando a distancia sobre una mesa o un escritorio.

- Si pisa el mando a distancia se podría caer y hacerse daño o bien dañar al producto.

Para evitarse quemaduras, no toque los orificios de ventilación ni la tapa de la lámpara durante el funcionamiento o poco después de apagar el producto.

No abra ninguna tapa del producto.

- Puede resultar peligroso ya que en el interior hay altos niveles de tensión.

No toque el orificio de ventilación cuando el proyector esté encendido ya que sale aire caliente.

No coloque cerca del proyector objetos a los que pueda afectar el calor.

No toque ninguna parte exterior del producto con herramientas, como un cuchillo o un martillo.

Para quitar el polvo o las manchas del objetivo de proyección frontal, utilice un pulverizador o un paño humedecido con un detergente neutro y agua.

Acuda a un centro de servicio técnico para limpiar el interior del proyector al menos una vez al año.

Para limpiar el producto no lo rocíe con agua ni utilice un paño húmedo. No utilice productos químicos, como detergentes industriales o abrillantadores para automóvil, abrasivos, ceras, benceno, alcohol, en las piezas de plástico del producto, como la carcasa del proyector, ya que podría dañarlas.

No utilice pilas distintas a las especificadas.

El orificio de ventilación se mantiene caliente durante algún tiempo después de apagar el proyector. No toque el orificio de ventilación ni con las manos ni con cualquier parte del cuerpo.

Mantenga su cuerpo alejado de la lámpara del proyector. La lámpara está caliente.

(Tenga más cuidado con los niños o con aquellas personas cuya piel es más sensible.)

2 Instalación y conexiones

2-1 Contenido del embalaje

- Desembale el producto y compruebe que se incluyan todos los elementos que figuran a continuación.
- Conserve la caja de embalaje por si más adelante debe volver a trasladar el producto.

Proyector

CONTENIDO			
Guía rápida	Garantía del producto (No disponible en todos los lugares)	Manual del usuario	Cable de alimentación
Mando a distancia/1 pila (CR 2025, no disponible en todos los lugares)	Paño de limpieza	Cable D-sub	

2-2 Instalación del producto

Instale el proyector perpendicularmente a la pantalla.

- Instale el proyector de modo que el objetivo esté centrado con la pantalla. Si la pantalla no se instala verticalmente, la imagen de la pantalla quizás no sea rectangular.
- No instale la pantalla en entornos brillantes. Si el entorno es demasiado brillante, las imágenes de la pantalla parecerán descoloridas y no se verán con claridad.
- Cuando se utilice el proyector en un entorno luminoso, utilice cortinas para interceptar la luz.
- Puede instalar el proyector: Delante-Suelo/Delante-Techo/Detrás-Suelo/Detrás-Techo. Para ver la configuración de la posición de instalación, siga leyendo.

Para ajustar la imagen cuando se instala el proyector detrás de la pantalla

Instalación detrás de una pantalla semitransparente.

Cuando se instala el proyector detrás de una pantalla semitransparente, se puede utilizar el menú para ajustar la imagen a fin de que se muestre correctamente según donde se haya instalado el proyector: detrás-suelo (abajo) o detrás-techo.

1. Para detrás-suelo, pulse:
   Menü > Configuración > Instalar > Front.-Inf.
2. Para detrás-techo, pulse:
   Menü > Configuración > Instalar > Trasero-Sup.

Para ajustar la imagen cuando se instala el proyector delante de la pantalla

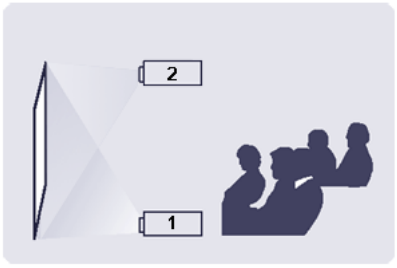

Instale el proyector en el lado desde el que va a ver la pantalla.

Cuando se instala el proyector delante de una pantalla, se puede utilizar el menú para ajustar la imagen a fin de que se muestre correctamente según donde se haya instalado el proyector: delante-suelo (abajo) o delante-techo.

1. Para delante-suelo, pulse:
   Menü > Configuración > Instalar > Front.-Inf.
2. Para delante-techo, pulse:
   Menü > Configuración > Instalar > Front.-Sup.

2-3 Nivelación con el pie ajustable

Para nivelar el proyector, gire el pie ajustable de éste.

El proyector se puede ajustar hasta una altura de 30 mm (unos 12˚) desde el punto de referencia.

Según la disposición del proyector puede haber una distorsión trapezoidal de la imagen.

Si <Auto Keystone> está configurado como <Activado>, cualquier distorsión trapezoidal se ajustará automáticamente. Si tras el ajuste automático se requiere un sintonización fina, realice ésta con <Distorsión trapez.>.

2-4 Ampliación y ajuste del enfoque

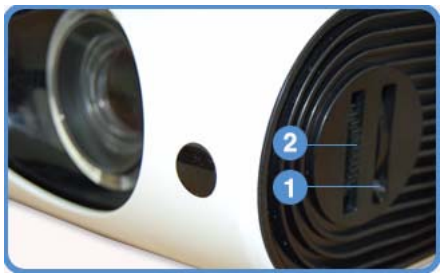

1 Control del zoom: Puede ajustar el tamaño de la imagen dentro de una gama de ampliaciones mediante el control del zoom.

2 Anillo de enfoque: Utilice al anillo de enfoque para enfocar la imagen en la pantalla.

El tamaño de la pantalla determina la distancia que debe haber entre el proyector y la pantalla.

Si no se instala el proyector a la distancia de proyección especificada en la tabla Tamaño de la pantalla y distancia de proyección, no se puede ajustar el enfoque correctamente.

2-5 Tamaño de la pantalla y distancia de proyección

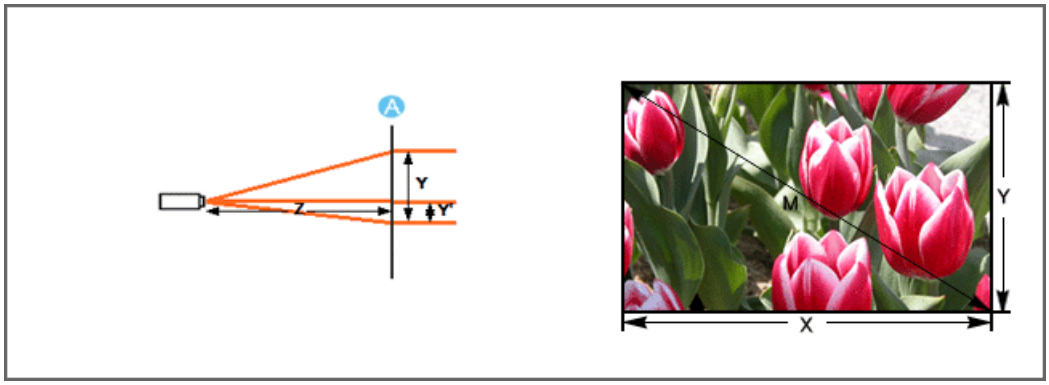

A. Pantalla/Z.Distancia respecto a la pantalla/Y'. Distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la imagen

Instale el proyector en una superficie plana y nivélelo con el pie ajustable para conseguir una calidad de imagen óptima. Si las imágenes no son claras, ajústelas con el control del zoom o el anillo de enfoque o mueva el proyector hacia adelante y hacia atrás.

TAMAÑO DE LA PANTALLA:						DISTANCIA RESPECTO A LA PANTALLA				AJUSTE	
M (DIAGONAL)		X (HORIZONTAL)		Y (VERTICAL)		Z (TELE)		Z (PANORÁMICA)		Y'	
PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM
40	101,6	32	81,3	24	61,0	54,2	137,6	44,9	114,0	4,0	10,2
50	127,0	40	101,6	30	76,2	68,0	172,7	56,4	143,3	5,0	12,7
60	152,4	48	121,9	36	91,4	81,8	207,8	68,0	172,6	6,0	15,2
70	177,8	56	142,2	42	106,7	95,7	243,0	79,5	202,0	7,0	17,8
80	203,2	64	162,6	48	121,9	109,5	278,1	91,1	231,3	8,0	20,3
90	228,6	72	182,9	54	137,2	123,4	313,3	102,6	260,6	9,0	22,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	137,2	348,4	114,1	289,9	10,0	25,4
110	279,4	88	223,5	66	167,6	151,0	383,5	125,7	319,2	11,0	27,9
120	304,8	96	243,8	72	182,9	164,8	418,7	137,2	348,5	12,0	30,5
130	330,2	104	264,2	78	198,1	178,7	453,8	148,7	377,8	13,0	33,0
140	355,6	112	284,5	84	213,4	192,5	488,9	160,3	407,1	14,0	35,6
150	381,0	120	304,8	90	228,6	206,3	524,1	171,8	436,4	15,0	38,1
160	406,4	128	325,1	96	243,8	220,2	559,2	183,4	465,7	16,0	40,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	234,0	594,4	194,9	495,0	17,0	43,2
180	457,2	144	365,8	108	274,3	247,8	629,5	206,4	524,3	18,0	45,7
190	482,6	152	386,1	114	289,6	261,7	664,6	218,0	553,6	19,0	48,3
200	508,0	160	406,4	120	304,8	275,5	699,8	229,5	582,9	20,0	50,8
210	533,4	168	426,7	126	320,0	289,3	734,9	241,0	612,2	21,0	53,3
220	558,8	176	447,0	132	335,3	303,2	770,1	252,6	641,5	22,0	55,9
230	584,2	184	467,4	138	350,5	317,0	805,2	264,1	670,8	23,0	58,4
240	609,6	192	487,7	144	365,8	330,8	840,3	275,6	700,1	24,0	61,0

TAMAÑO DE LA PANTALLA:						DISTANCIA RESPECTO A LA PANTALLA				AJUSTE	
M (DIAGONAL)		X (HORIZONTAL)		Y (VERTICAL)		Z (TELE)		Z (PANORÁMICA)		Y'	
PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM	PULGADAS	CM
250	635,0	200	508,0	150	381,0	344,7	875,5	287,2	729,4	25,0	63,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	358,5	910,6	298,7	758,7	26,0	66,0
270	685,8	216	548,6	162	411,5	372,3	945,7	310,2	788,0	27,0	68,6
280	711,2	224	569,0	168	426,7	386,2	980,9	321,8	817,3	28,0	71,1
290	736,6	232	589,3	174	442,0	400,0	1016,0	333,3	846,6	29,0	73,7
300	762,0	240	609,6	180	457,2	413,9	1051,2	344,9	875,9	30,0	76,2

Este proyector está diseñado para mostrar las imágenes de modo óptimo en una pantalla de 80-120 pulgadas.

2-6 Ajuste de Efec. ang. horiz. y Efec. ang. vert.

S se instala el proyector por debajo de la línea central de la pantalla (por ejemplo, cerca del techo o cerca del suelo), el ángulo con que el proyector se ha ajustado respecto a la pantalla hace que la imagen se proyecte distorsionada.

<Efec. ang. horiz.> y <Efec. ang. vert.> ajustan el ángulo con que el proyector se ha ajustado respecto a la pantalla para que la imagen proyectada sea rectangular.

Para ajustar < Efec. ang. horiz. > y <Efec. ang. vert.>, siga estos pasos:

1. Encienda el proyector y pulse el botón Menu del proyector o del mando a distancia.
2. Seleccione el menú de configuración y pulse Enter.
3. Debe asegurarse de que la opción de instalar de la parte superior del menú esté establecida en la posición correcta de instalación. <Front.-Inf.>, <Front.-Sup.>, <Trasero-Inferior> o <Trasero-Sup.>.
4. Seleccione <Distorsión trapez.> y pulse Enter.
5. Seleccione <Efec. ang. vert.> y pulse Enter.
6. Pulse las teclas de flecha izquierda o flecha derecha para establecer <Efec. ang. vert.> como 0.
7. Pulse las teclas de flecha arriba o flecha abajo para seleccionar <Efec. ang. horiz.>. Establezca <Efec. ang. horiz. > como 0.
8. Vuelva al menú <Configuración>, seleccione el patrón de prueba y pulse Enter.
9. Seleccione la opción de cuadrícula y pulse Enter.
10. Ponga un cordel sobre la pantalla y asegúrese de que cuelgue perpendicularmente.
11. Ajuste la posición del proyector hasta que el cordel (1) y la línea vertical central (2) de la imagen de la cuadrícula estén paralelas.

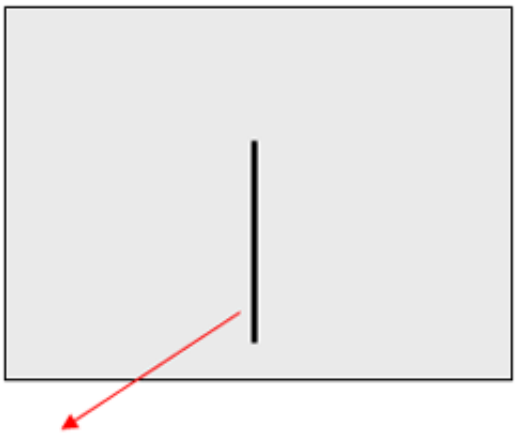

Screen (Pantalla): (1) Línea virtual vertical hecha en la pantalla con un trozo de hilo, etc.

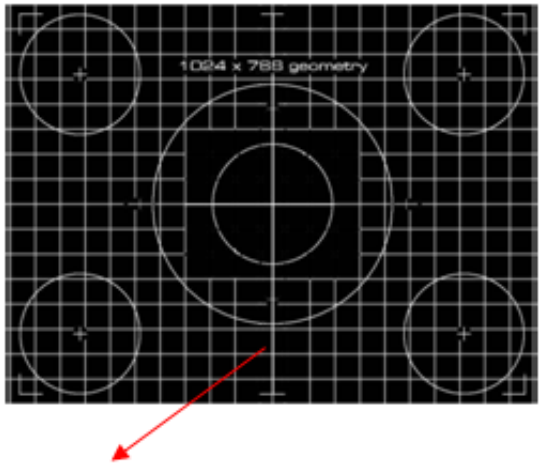

Patrón de prueba de la cuadrícula: (2) Línea vertical en el centro del patrón de prueba.

12. Ajuste el ángulo del proyector de modo que una esquina de la imagen proyectada (la más cercana al proyector) coincida con la esquina de la pantalla. En la siguiente ilustración, esta esquina está etiquetada como D.

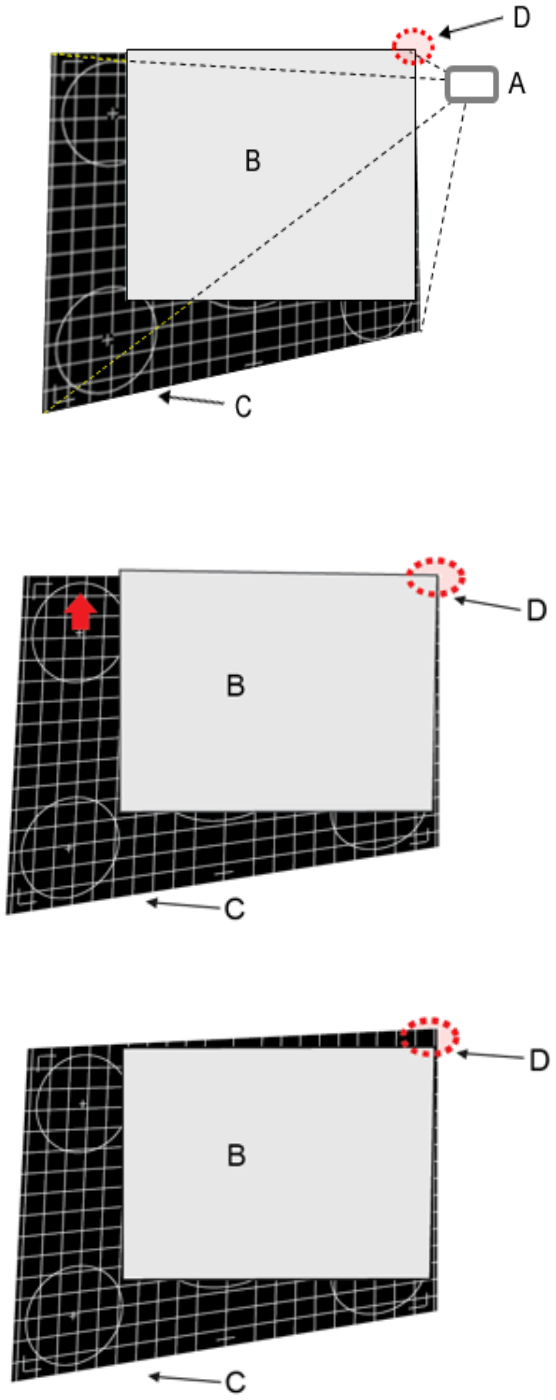

A: Proyector /B: Pantalla /C: Imagen proyectada /D: Esquina de la imagen más cercana al proyector.

13. Ajuste el ángulo del proyector hasta que la imagen proyectada cubra toda el área de la pantalla. La imagen se debe sobreponer.

La imagen proyectada puede que no cubra toda la pantalla según la altura de instalación del proyector. En este caso, ajuste el ángulo del proyector hasta cubrir toda la pantalla.

14. Pulse el botón V.KEY-STONE del mando a distancia. Se muestra el menú <Efec. ang. vert.>. Ajuste <Efec. ang. vert.> con los botones + o - del mando a distancia.

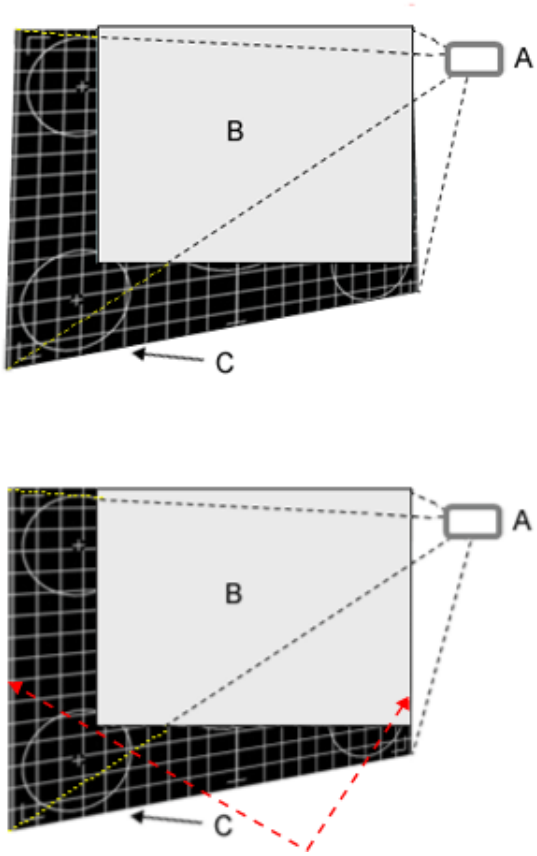

A: Proyector /B: Pantalla /C: Imagen proyectada

Siga ajustando hasta que la línea vertical de <Test del Patrón> esté paralela al borde exterior vertical de la pantalla.

15. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar <Efec. ang. horiz.>. Ajuste <Efec. ang. horiz.> con los botones + o - del mando a distancia.

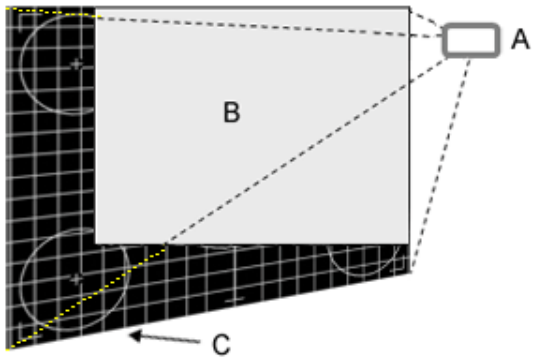

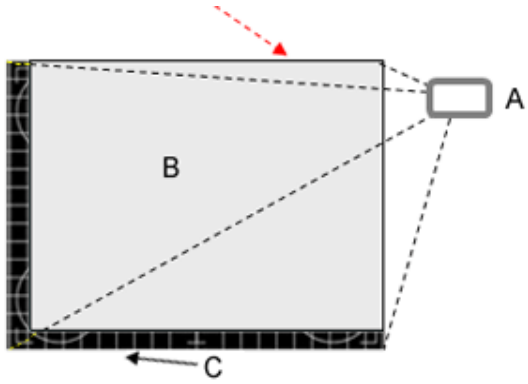

A: Proyector /B: Pantalla /C: Imagen proyectada

Siga ajustando hasta que la línea horizontal de <Test del Patrón> esté paralela al borde exterior horizontal de la pantalla.

16. Ajuste el tamaño de la pantalla con el control del zoom.

17. Si alguna parte de la imagen proyectada sobresale de la pantalla, ajuste el tamaño de la imagen proyectada mediante la opción <Personal> del menú <Tamaño>. Para obtener instrucciones sobre el uso de la opción <Personal>, siga leyendo.

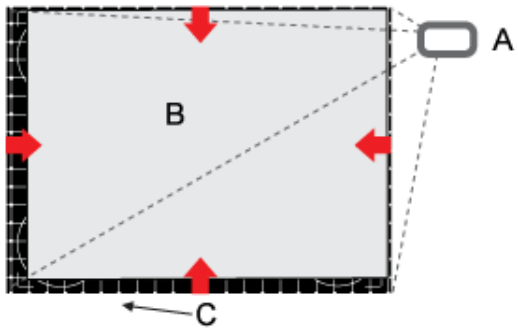

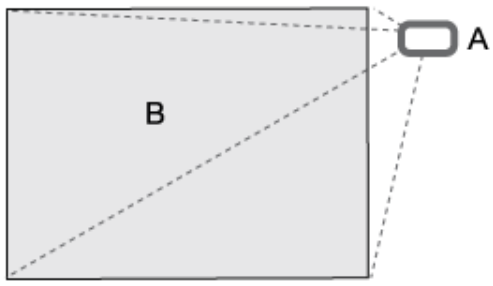

A: Proyector /B: Pantalla /C: Imagen proyectada

Para utilizar la opción <Personal>, siga estos pasos:

- 1. Pulse el botón MENU.
  2. Seleccione <Imagen> para acceder el menú de <Tamaño>.
  3. Seleccione la opción <Personal> y seleccione el área que desee ajustar.
  4. Ajuste el tamaño de la pantalla con los botones ▲ o ▼.

Keystone, que es una función para calibrar una imagen descentrada, puede degradar el brillo y la resolución cuando está vez activada.

2-7 Sustitución de la lámpara

Precauciones al sustituir la lámpara

- La lámpara del proyector es un elemento consumible. Para conseguir el mejor rendimiento, sustituya la lámpara de acuerdo con el tiempo de utilización. Puede ver el tiempo de utilización de la lámpara en la pantalla de información (botón INFO).
- Para sustituir la lámpara utilice un tipo de lámpara recomendado. Sustituya la lámpara por la que se especifica a continuación.
  - Nombre del modelo de la lámpara: 220W UHP E19.5
  - Fabricante de la lámpara: Philips
  - Para preguntas sobre la adquisición de la lámpara, consulte 'Contact SAMSUNG WORLDWIDE' en la sección 5-3.
- Antes de sustituir la lámpara compruebe que el cable de alimentación esté desenchufado.
- Ya que la lámpara puede estar muy caliente y es de alto voltaje, se debe esperar al menos una hora desde que se haya desconectado el cable de alimentación para reemplazarla.
- La lámpara se encuentra en el lateral izquierdo del proyector (visto frontalmente).
- No deje la lámpara sustituida cerca de productos inflamables ni al alcance de los niños. Hay peligro de incendio, quemaduras o lesiones personales.
- Quite la suciedad o los materiales extraños del interior de la unidad de la lámpara y de la proximidades de ésta con un aspirador apropiado.
- Cuando manipule la lámpara, no toque ninguna de las partes de ésta excepto las asas. Si manipula la lámpara incorrectamente, se puede reducir la duración de ésta y afectar a la calidad de la imagen.
- Para cambiar la lámpara debe girar el proyector; hágalo en una superficie plana sobre un paño suave.
- El proyector está diseñado de manera que no pueda funcionar si, después de la sustitución de la lámpara, la cubierta que protege ésta no se ha montado correctamente. Si el proyector no funciona correctamente, compruebe el estado de funcionamiento del LED indicador.

La lámpara contiene mercurio. Deseche la lámpara de acuerdo con las normativas locales o estatales.

Procedimiento de sustitución de la lámpara

Ya que la lámpara puede estar muy caliente y es de alto voltaje, se debe esperar al menos una hora desde que se haya apagado para reemplazarla.

La lámpara se encuentra en el lateral izquierdo del proyector (visto frontalmente).

1. Quite el tornillo como se muestra en la siguiente ilustración y abra la tapa.

2. Quite los dos (2) tornillos, como se muestra en la siguiente ilustración.

3. Sujete el agarrador de la lámpara y saque ésta del proyector, como se muestra en la siguiente ilustración.

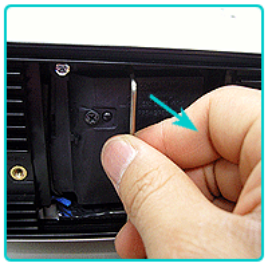

Monte una nueva lámpara en el orden inverso al del desmontaje.

Sustitución y limpieza del filtro

Precauciones para sustituir el filtro del proyector:

- El filtro se encuentra en la parte inferior del proyector.
- Desconecte el proyector y desenchufe el cable de alimentación una vez el proyector se haya enfriado lo suficiente. De lo contrario, algunas piezas se podrían dañar debido al calor interno.
- Cuando cambie el filtro, puede liberar algo de polvo.
- Para preguntas sobre la adquisición del filtro, consulte 'Contact SAMSUNG WORLDWIDE' en el capítulo 5.

Secuencia para sustituir y limpiar el filtro del proyector.

1. Desconecte el proyector y desenchufe el cable de alimentación una vez el proyector se haya enfriado lo suficiente.

2. Coloque el proyector con su parte inferior hacia arriba y empuje y quite la tapa del filtro en la dirección de la flecha como se muestra en la siguiente ilustración. * Cuando coloque el proyector con su parte inferior hacia arriba, ponga un paño suave debajo del proyector para evitar que se raye.

3. Sustituya y limpie el filtro.

- Para limpiar el filtro utilice un aspirador pequeño para ordenadores y pequeños productos electrónicos o lávelo con agua corriente.

- Después de lavar el filtro con agua corriente, no se olvide de secarlo concienzudamente. La humedad puede hacer que el filtro se oxide.
- Si no se puede eliminar el polvo del filtro o éste está roto, debe reemplazarlo por uno nuevo.
- Debe seleccionar la opción Reset Filter Time (Restablecer hora filtro) después de sustituir o limpiar el filtro del proyector.

Aberturas de ventilación

Ubicación de las aberturas de ventilación:

- Las aberturas de ventilación se encuentran en los laterales izquierdo y derecho y en la parte inferior del proyector.

2-8 Parte lateral posterior

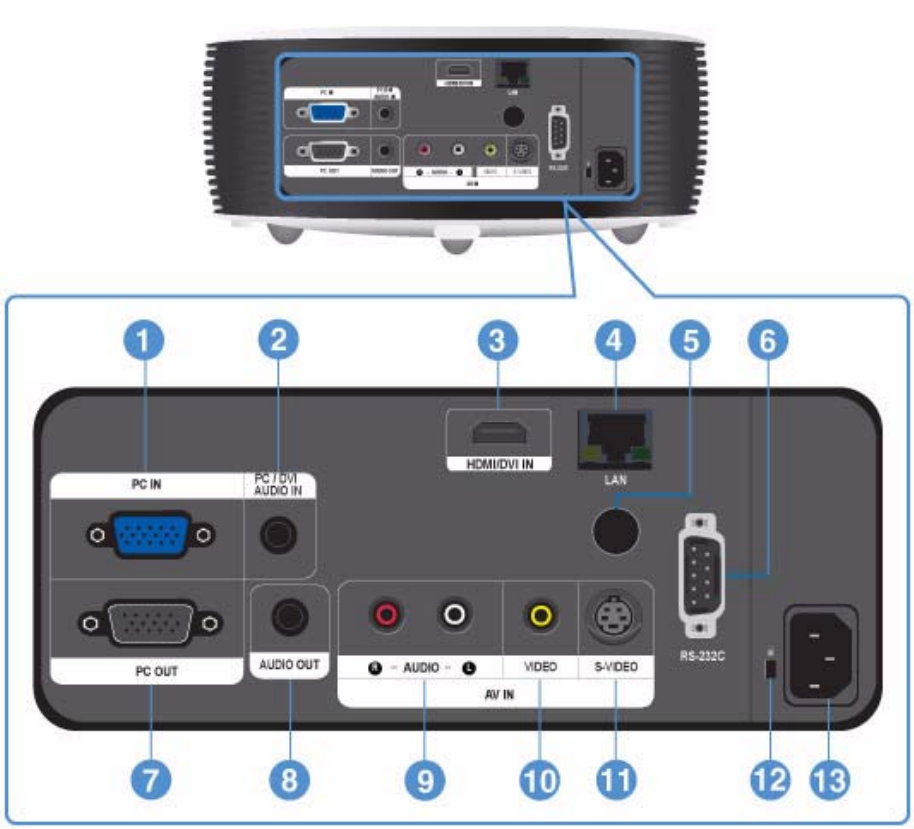

1. Puerto PC IN

2. Puerto PC/DVI AUDIO IN

3. Puerto HDMI/DVI IN

4. Puerto LAN

5. Receptor de señal del mando a distancia

6. Puerto RS-232C

7. Puerto PC OUT

8. Puerto AUDIO OUT

9. Puerto [AV IN] R-AUDIO-L

10. Puerto [AV IN] VIDEO

11. Puerto [AV IN] S-VIDEO

12. Bloqueo Kensington

13. Puerto Power

2-9 Configuración del entorno del PC

Antes de conectar el PC al proyector compruebe lo siguiente.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio de Windows y haga clic en [Propiedades]. Aparece la ventana <Propiedades de pantalla>.

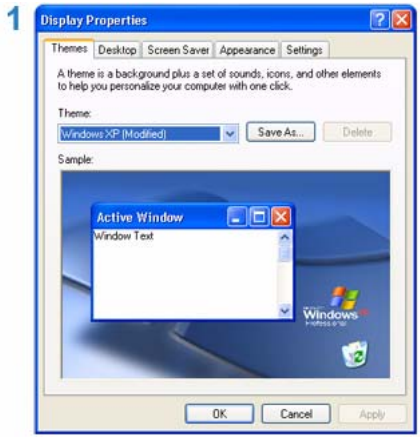

2. Haga clic en la pestaña [Configuración] y establezca la <Resolución de pantalla>. La mejor resolución para el proyector es 1024 x 768. Para otras resoluciones admitidas por el proyector, consulte la tabla de modos de pantalla Temporización de PC, en la sección 2-10.

   No se debe cambiar la configuración de <Calidad del color>.

3. Pulse el botón [Avanzadas]. Aparece otra ventana de propiedades.

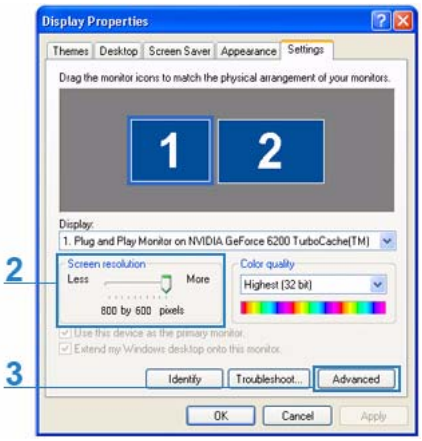

4. Haga clic en la pestaña [Monitor] y defina <Frecuencia de actualización de pantalla>. Para conocer la frecuencia de actualización que coincide con la resolución elegida, consulte la frecuencia de actualización (60 Hz, 70 Hz, etc.) en la columna próxima a la resolución seleccionada en la tabla Temporización de PC de los modos de visualización en la sección 2-10.

La configuración de la frecuencia de actualización establece las frecuencias vertical y horizontal.

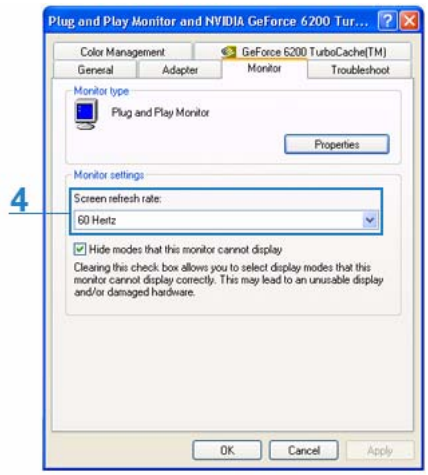

5. Haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar la ventana y haga clic en el botón [Aceptar] de la ventana <Propiedades de pantalla> para cerrar ésta. El ordenador se puede reiniciar automáticamente.
6. Apague el PC y conecte el proyector.

- El proceso de configuración puede variar dependiendo del tipo de ordenador o de la versión de Windows. (Por ejemplo, en el paso 1 se puede mostrar [Propiedades] en vez de [Propiedades (R)].)
- Este proyector admite hasta una calidad de color de 32 bits (por píxel) cuando se utiliza como un monitor de PC.
- Las imágenes proyectadas pueden diferir de las del monitor dependiendo del fabricante del monitor o de las versión de Windows.
- Al conectar el proyector al PC, compruebe que la configuración del PC cumpla los ajustes de visualización admitidos por este proyector. Si no los cumple, puede haber problemas de señal.

Temporización de PC (D-Sub/HDMI)

FORMATO	RESOLUCIÓN		FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMATO	RESOLUCIÓN		FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

En las resoluciones mostradas a continuación, si una señal de entrada tiene una resolución inferior o superior a 1024 x 768, el chip escalador interno del proyector la convierte en 1024 x 768.

Cuando la resolución real (1024 x 768) del proyector y la resolución de salida del PC son iguales, la calidad de la pantalla es óptima.

Temporización de AV (D-Sub)

FORMATO	RESOLUCIÓN		BUSCAR
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Entrelazado
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Hz	Progresivo
BT.601	576i	50Hz	Entrelazado
BT.1358	576p	50Hz	Progresivo
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progresivo
	720p	50Hz	Progresivo
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60Hz	Entrelazado
	1080i	50Hz	Entrelazado

Temporización de AV (HDMI)

FORMATO		RESOLUCIÓN	BUSCAR	FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresivo	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresivo	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresivo	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresivo	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresivo	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresivo	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelazado	59,939	33,716	74,175

FORMATO		RESOLUCIÓN	BUSCAR	FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelazado	60,000	33,750	74,250
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progresivo	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progresivo	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Entrelazado	50,000	28,125	74,250

Temporización de AV (VÍDEO/S-VÍDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

2-11 Conexión de la alimentación

1. Enchufe el cable de alimentación en el terminal de alimentación en la parte posterior del proyector.

2-12 Conexión con un PC

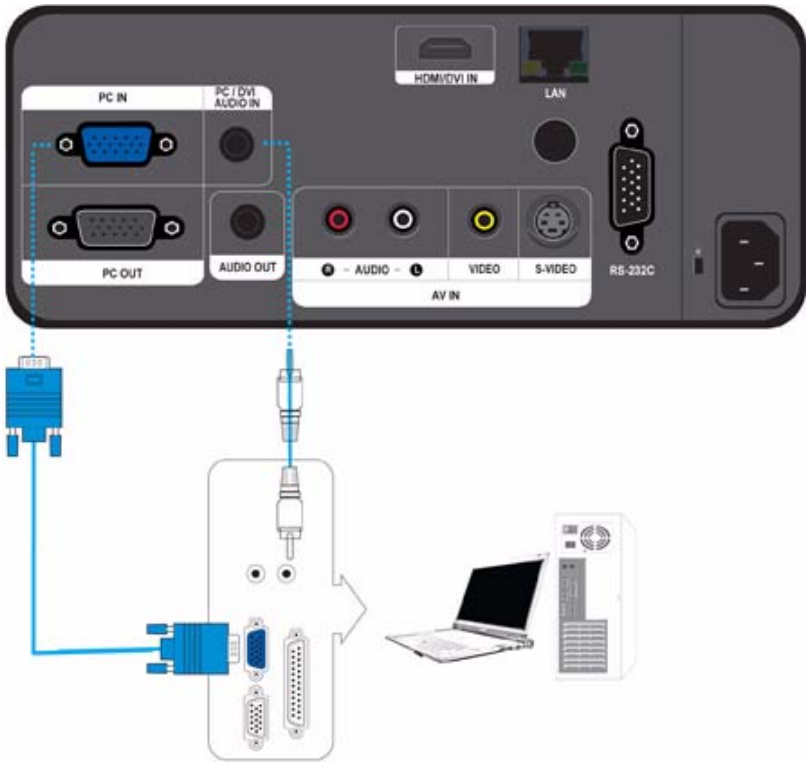

1. Conecte el puerto [PC IN] en el lateral posterior del proyector con el puerto de salida del monitor del PC mediante un cable de vídeo PC.
2. Conecte los cables de alimentación del proyector y del PC.
3. Conecte el puerto de entrada [PC/DVI AUDIO IN] del proyector con los puertos de salida del altavoz del PC mediante un cable de audio.

Este producto admite la función Plug and Play. Si utiliza Windows XP, no necesita instalar el controlador en el PC.

Uso del proyector

1. Encienda el proyector y pulse el botón [SOURCE] para seleccionar <PC>.
   Si el modo <PC> no está disponible, compruebe que el cable esté conectado adecuadamente.
2. Encienda el PC y configure el entorno del PC si es necesario.
3. Ajuste la pantalla (<Ajuste automático>)

2-13 Conexión de un PC mediante un cable HDMI/DVI

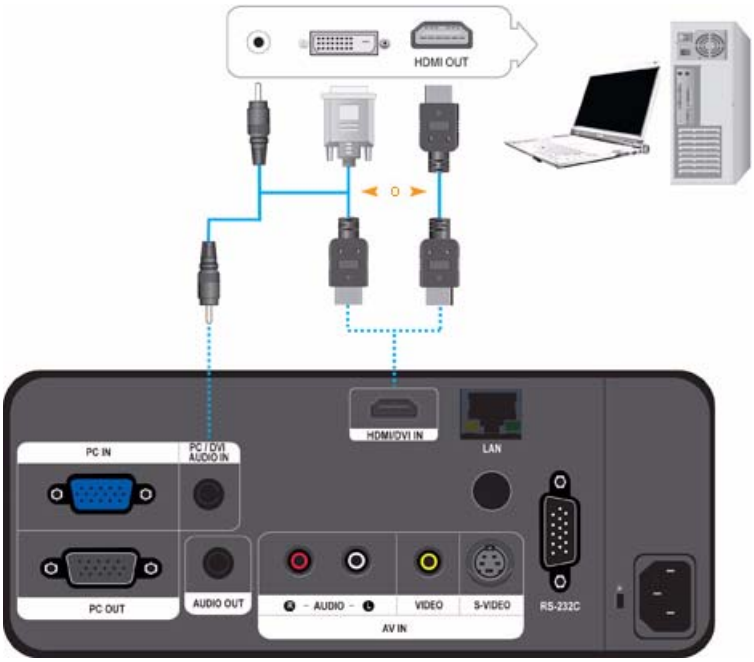

Compruebe que el PC y el proyector estén apagados.

1. Conecte el terminal [HDMI/DVI IN] del proyector al terminal HDMI o DVI del PC mediante un cable HDMI/HDMI o HDMI/DVI (no suministrado).
   - Al conectar el terminal HDMI del PC, debe usar un cable HDMI/HDMI (no suministrado).
   - Para conocer las resoluciones y las frecuencias de actualización admitidas, consulte Temporización de PC (D-Sub/HDMI) en la sección 2-10.
2. Si hace la conexión mediante un cable HDMI/DVI, conecte el terminal [PC/DVI AUDIO IN] del proyector al terminal de salida de audio del PC mediante un cable de audio (no suministrado).
   - Si hace la conexión mediante un cable HDMI/HDMI, no necesitará el cable de audio.

2-14 Conexión de un monitor externo

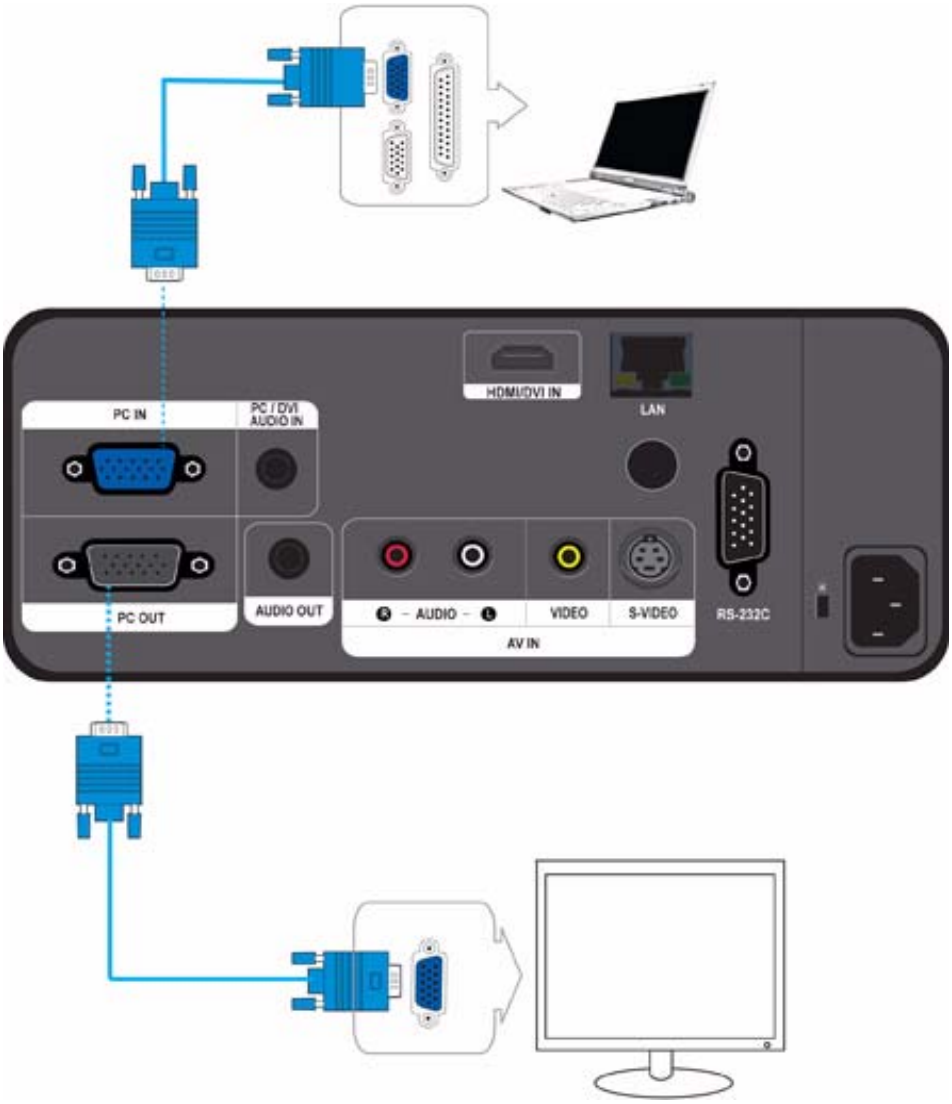

Se puede ver al mismo tiempo una imagen en el proyector y en un monitor independiente.

Compruebe que el PC y el proyector estén apagados.

1. Conecte el terminal [PC IN] de la parte posterior del proyector al terminal D-Sub del PC mediante un cable D-Sub.
2. Conecte el terminal [PC OUT] del proyector al terminal D-Sub de un monitor mediante un cable D-Sub.
   - Cuando se conecta un monitor mediante la función [PC OUT], el PC se ha de conectar al terminal [PC IN].
   - El vídeo de un monitor conectado al terminal [PC OUT] será normal aunque se vea una pantalla negra en el proyector.
   - La función [PC OUT] no está operativa en el modo en espera.

2-15 Conexión a un dispositivo HDMI compatible

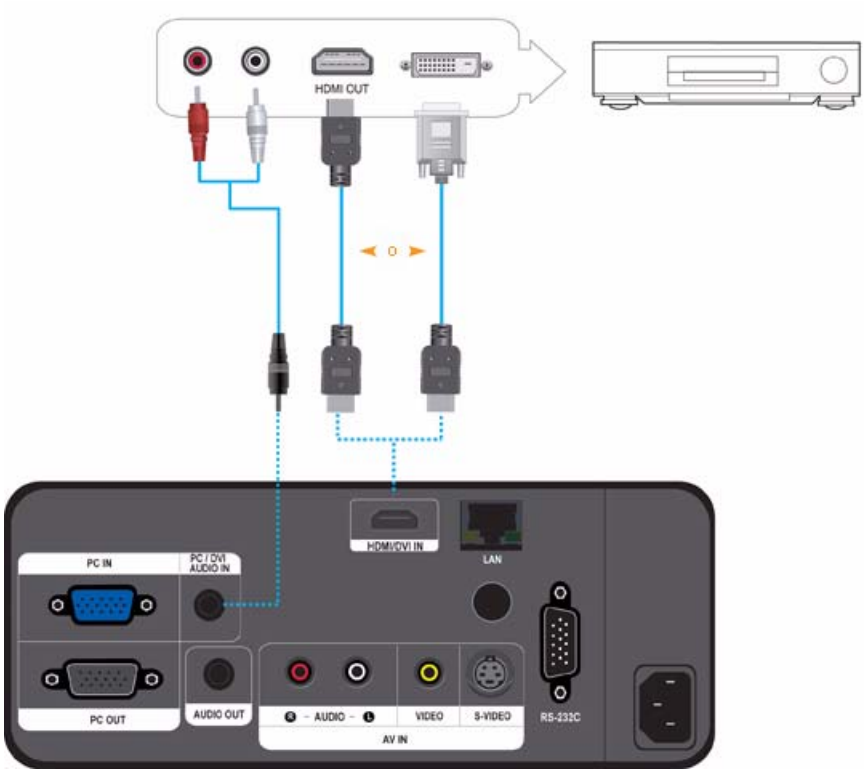

Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.

1. Conecte el terminal [HDMI/DVI IN] de la parte posterior del proyector con el terminal de salida HDMI o HDMI/DVI del dispositivo de salida digital mediante un cable HDMI/DVI o HDMI/HDMI.
   - Si realiza la conexión en el terminal de salida HDMI del dispositivo de salida digital, utilice un cable HDMI/HDMI.
   - Para conocer los formatos de señal de entrada, las resoluciones y las frecuencias que se admiten, consulte Temporización AV (HDMI) en la sección 2-10.
2. Si hace la conexión mediante un cable HDMI/DVI, conecte el terminal [PC/DVI AUDIO IN] del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo de salida digital mediante un cable de audio (no suministrado).
   - Si hace la conexión mediante un cable HDMI/HDMI, no necesitará el cable de audio.

2-16 Conexión de un dispositivo AV con un cable D-Sub

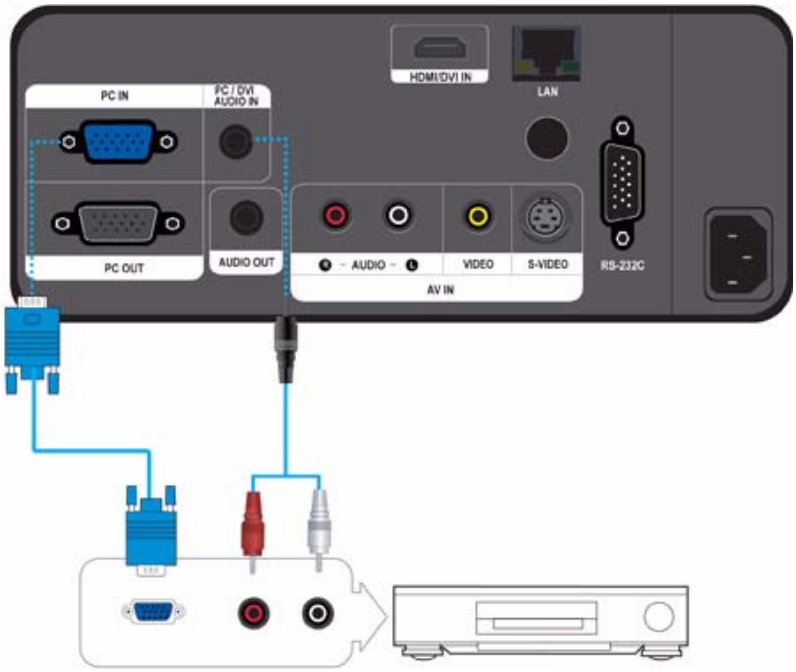

Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.

1. Conecte el terminal [PC IN] de la parte posterior del proyector al terminal D-Sub del dispositivo AV mediante un cable D-Sub.
   - Para conocer los formatos de señal de entrada, las resoluciones y las frecuencias que se admiten, consulte Temporización AV (D-Sub) en la sección 2-10.
2. Conecte el terminal [PC/DVI AUDIO IN] de la parte posterior del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo AV mediante un cable de audio (no suministrado).

2-17 Conexión de un dispositivo con una salida de componentes

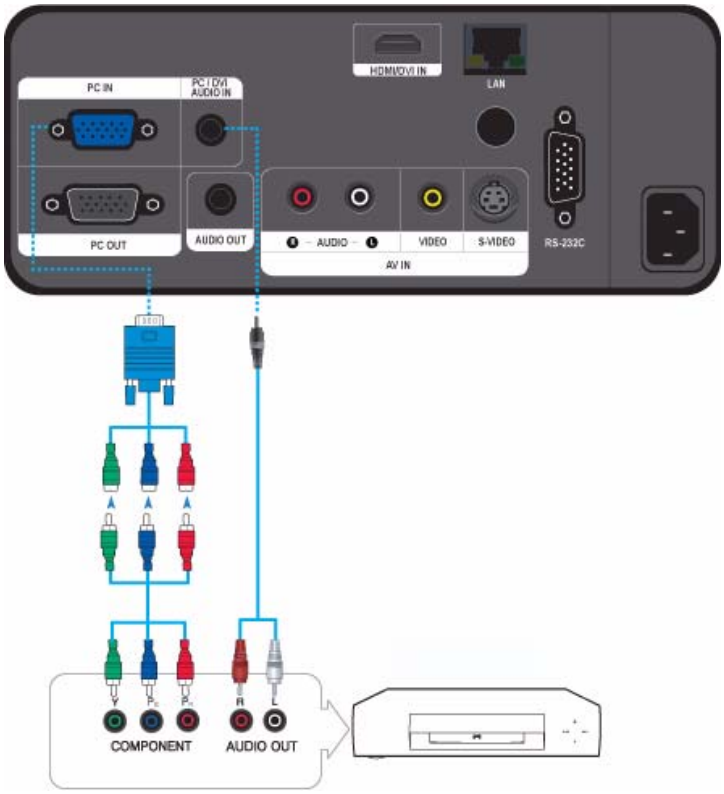

Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.

1. Conecte el terminal [PC IN] de la parte posterior del proyector al terminal Component del dispositivo AV mediante un cable D-Sub a Component (no suministrado). Este cable tiene un conector D-Sub en un extremo y tres terminales RAC en el otro.
   - Para conocer los formatos de señal de entrada, las resoluciones y las frecuencias que se admiten, consulte Temporización AV (D-Sub) en la sección 2-10.
2. Conecte el terminal [PC/DVI AUDIO IN] de la parte posterior del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo AV mediante un cable de audio (no suministrado).

2-18 Conexión mediante un cable Vídeo/S-Vídeo

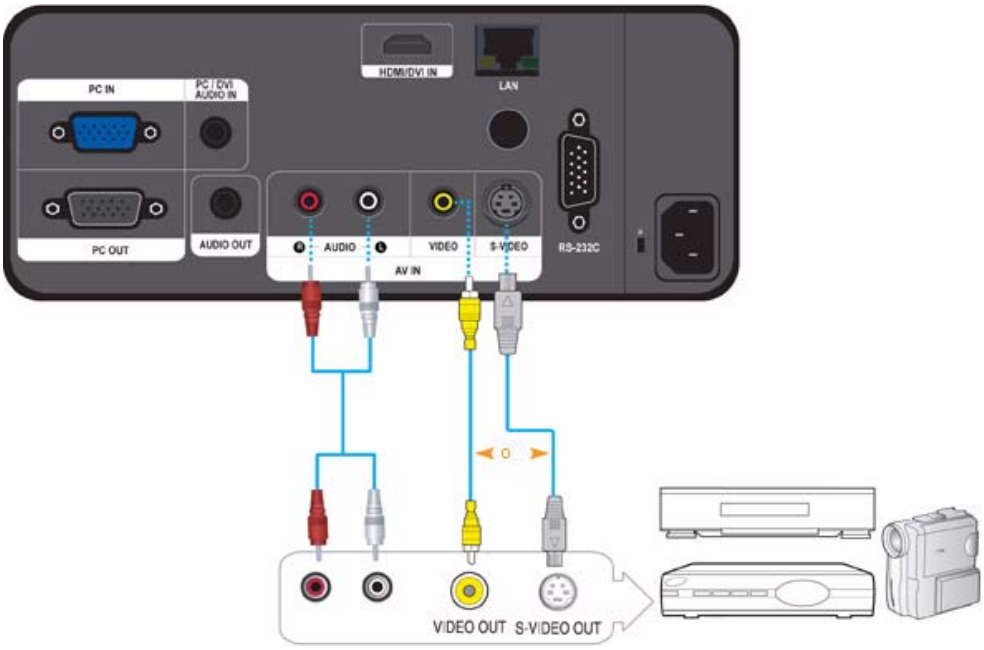

Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.

1. Conecte los terminales [VIDEO] o [S-VIDEO] y el dispositivo AV mediante un cable Vídeo o S-Vídeo (se venden por separado).
   - Para conocer los formatos de señal de entrada admitidos, consulte Temporización AV (VIDEO/S-VIDEO) en la sección 2-10.
2. Conecte el terminal [AV IN R-AUDIO-L] de la parte posterior del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo AV mediante un cable de audio (no suministrado).

2-19 Conexión de un altavoz externo

Se puede oír el sonido a través de un altavoz externo en vez del altavoz interno incorporado en el proyector.

1. Debe disponer de un cable de audio (no suministrado) adecuado para el altavoz externo.
2. Conecte el terminal [AUDIO OUT] del proyector y el altavoz externo mediante un cable de audio.
   - Cuando se usa un altavoz externo, el altavoz interno no funciona; el volumen del altavoz externo se puede ajustar con el botón del volumen del proyector (o del mando a distancia).
   - El terminal [AUDIO OUT] permite la salida de todas las señales de audio.

Este producto puede utilizar una función de red. A continuación puede obtener información sobre la conexión de red.

2-20-1. Conexión de una red de IP dinámico (DHCP)

Puede incorporar el proyector a una red conectándolo a ésta mediante un módem que utiliza DHCP (Protocolo de configuración dinámica de servidor). Cuando se utiliza un módem DHCP, éste automáticamente proporciona los valores de la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS que el proyector necesita para acceder a la red.

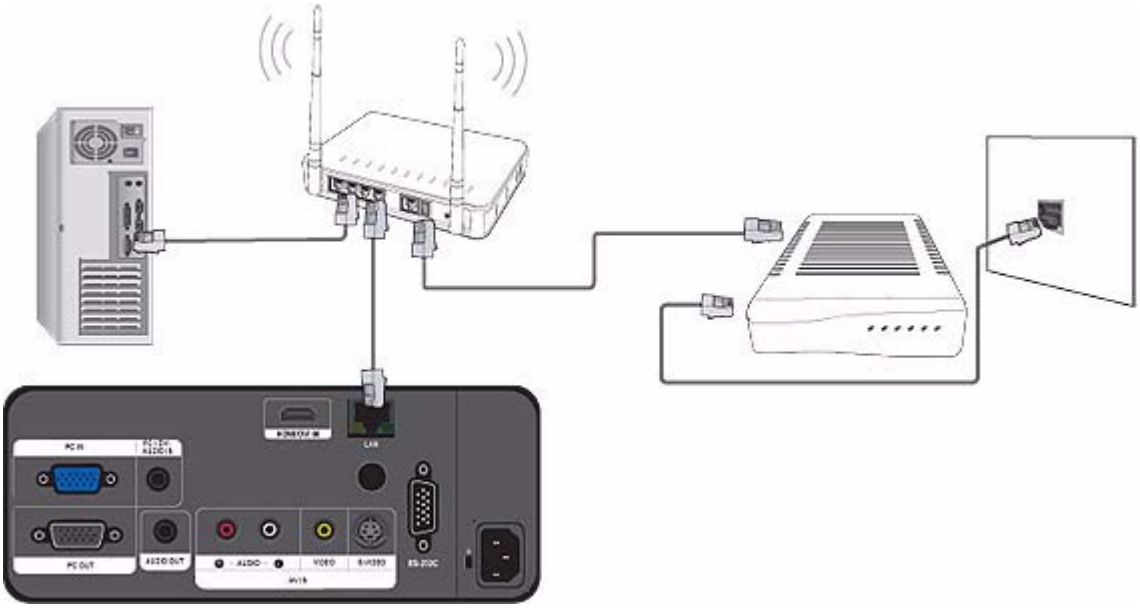

Para conectar un red DHCP, siga estos pasos:

1. Conecte un cable de módem entre el puerto del módem de la pared y el módem externo.
2. Conecte un cable LAN entre el módem externo y el enrutador IP cableado o sin cablear.
3. Conecte un cable LAN entre el puerto [LAN] de la parte posterior del proyector y el enrutador IP cableado o sin cablear.
4. Encienda el proyector y pulse el botón Menu.
5. Seleccione <Configuración> → <Red> → <Configuración IP> → <Configuración IP> → <Automático>.
6. El proyector automáticamente adquiere IP address, Subnet mask y Gateway.

Para utilizar la función de red, <Red> debe estar establecido en <Activado>.

Si falla la asignación de la dirección IP del servidor DHCP, apague el módem externo durante más de 10 segundos, vuelva a encender el módem y reintente la conexión.

Para obtener instrucciones sobre la configuración y la conexión del módem externo y el enrutador, consulte el manual del usuario de cada producto.

Se puede conectar el cable LAN del módem directamente al proyector; no se necesita un enrutador.

No se puede utilizar un módem ADSL de conexión manual ya que no es un dispositivo DHCP. Se debe utilizar un módem ADSL DHCP de conexión automática.

2-20-2. Conexión a una red de IP estático

Se puede incorporar el proyector a una red que utilice una dirección de IP estático, lo que equivale a utilizar una línea de alquiler exclusiva. Si la red utiliza direcciones de IP estático, se deben obtener los valores de la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS del proveedor de servicios de Internet (ISP); active la función de red en el menú del proyector y escriba los valores manualmente en la función de red.

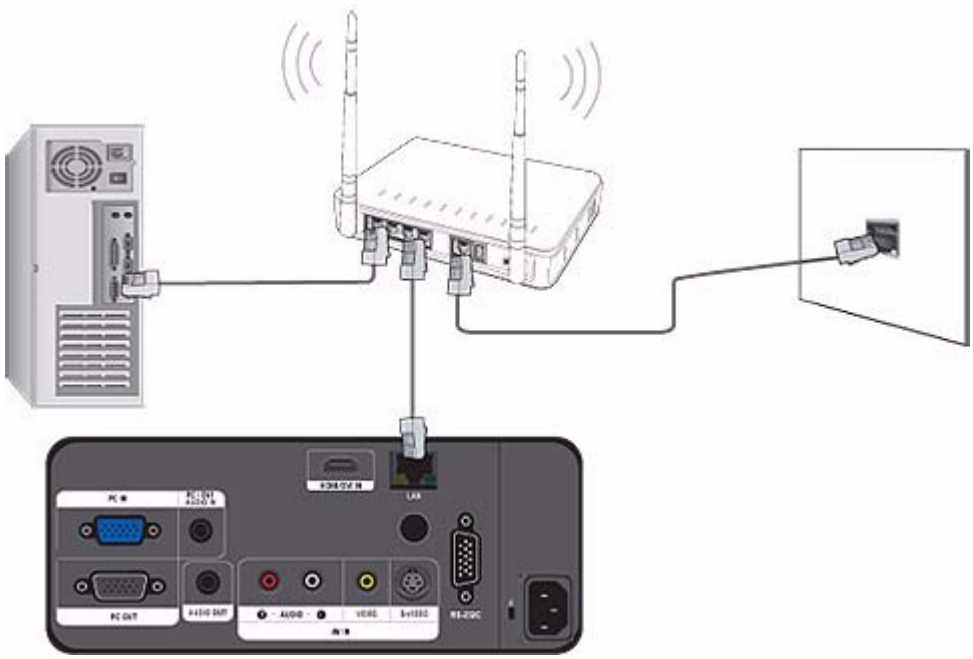

Para conectar una red de dirección de IP estático, siga estos pasos:

1. Conecte un cable LAN entre el puerto LAN de la pared y el enrutador IP cableado o sin cablear.
2. Conecte un cable LAN entre el puerto [LAN] de la parte posterior del proyector y el enrutador IP cableado o sin cablear.
3. Encienda el proyector y pulse el botón Menu.
4. Seleccione <Configuración> → <Red> → <Configuración IP> → <Configuración IP> → <Manual>.

   Para utilizar la función de red, <Red> debe estar establecido en <Activado>.
5. Pulse el botón Enter. Utilice los botones ◀/▶ para desplazarse por cada campo de entrada de la dirección IP y los botones ▲ /▼ para introducir los valores.
6. Una vez completada la introducción de los valores de la dirección IP, pulse el botón Enter y repita los pasos para la máscara de subred y la puerta de enlace.
7. Una vez completada la introducción de los valores, pulse el botón Menu y el botón Return para salir.

Si utiliza un IP estático, su ISP le informará de su Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace y los valores DNS. Se deben introducir estos valores para completar la configuración de la red. Si no conoce su dirección de IP estático, consulte a su administrador de la red.

Para obtener instrucciones sobre la configuración y la conexión del enrutador, consulte el manual del usuario del enrutador.

Se puede conectar directamente el cable LAN en el proyector sin utilizar ningún enrutador.

Si se utiliza un enrutador de IP que admite la función DHCP, se puede configurar el enrutador como IP DHCP o estático.

Para obtener instrucciones sobre el uso de un IP estático, consulte a su proveedor de servicios de Internet.

2-21 Bloqueo Kensington

Un bloqueo Kensington (no suministrado) es un dispositivo antirrobo que permite a los usuarios bloquear el producto cuando se utiliza en un sitio público. Ya que la forma y el uso del dispositivo de bloqueo pueden variar según el modelo y el fabricante, para obtener más información consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo de bloqueo.

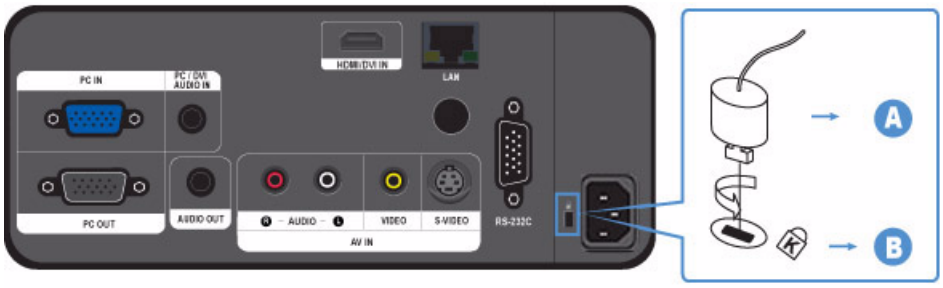

Bloqueo del producto

1. Ate el cable de bloqueo Kensington a una parte del escritorio que no se pueda mover o a un objeto pesado como se explica en el manual del usuario del bloqueo Kensington.
2. Inserte la pieza de bloqueo del dispositivo de bloqueo en el orificio del bloqueo Kensington del proyector.
3. Inserte la llave del bloqueo Kensington en el mecanismo de bloqueo y gírela en la dirección de bloqueo.

Puede adquirir el dispositivo de bloqueo en un establecimiento de electrónica o en una tienda en línea.

3 Uso

3-1 Características del producto

1. Un motor óptico con nueva tecnología LCD
   - Se ha adaptado el panel 1024 x 768.
   - Utiliza un panel 3P-LCD.
   - SP-L301 : Proporciona una pantalla brillante de 3000 lúmenes.
     SP-L331 : Proporciona una pantalla brillante de 3300 lúmenes.
     SP-L351 : Proporciona una pantalla brillante de 3500 lúmenes.
   - Tamaño compacto, ligero y portátil.
2. Ruido del ventilador minimizado
   - Se reduce el ruido del ventilador gracias al flujo de aire mejorado y a la estructura de instalación del ventilador.
3. Varios terminales de entrada
   - Aumenta la conectividad de los dispositivos periféricos, como D-Sub de 15 patillas (que admiten la señal DTV), los S-Vídeo, Vídeo, HDMI, etc.
4. Salida de audio
   - Incluye altavoces estéreo en las partes derecha e izquierda y un ecualizador de 5 bandas.
5. Ajustes del usuario
   - Permite el ajuste de cada puerto de entrada.
   - Tiene un patrón de referencia que se puede utilizar para situar y ajustar el proyector.
6. Útil función de red
   - Este proyector se puede supervisar y controlar desde un PC gracias a la función de red.

3-2 Parte frontal, superior

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1. Indicadores	- EN ESPERA (LED azul) - LAMP (LED azul) - TEMP (LED rojo) Consulte Indicaciones de los LED.
2. Botón Desplazamiento ∧∨<>/Selección ⏎/Volumen	∧∨<> / ⏎: Se utilizan para mover o seleccionar un elemento del menú. VOL VOL : Se utilizan para ajustar el volumen.
3. Botón MENU	Se utiliza para mostrar la pantalla de menús.
4. Botón SOURCE	Se utiliza para seleccionar la señal del dispositivo externo.
5. Botón ⏻	Se utiliza para apagar y encender el proyector.
6. Objetivo	Se utiliza para enfocar la imagen.
7. Receptor de señal del mando a distancia	-
8. Control del zoom	Se utiliza para ampliar o reducir el tamaño de la imagen.
9. Anillo de enfoque	Se utiliza para enfocar la imagen.
10. Tapa del objetivo	-

3-3 Mando a distancia

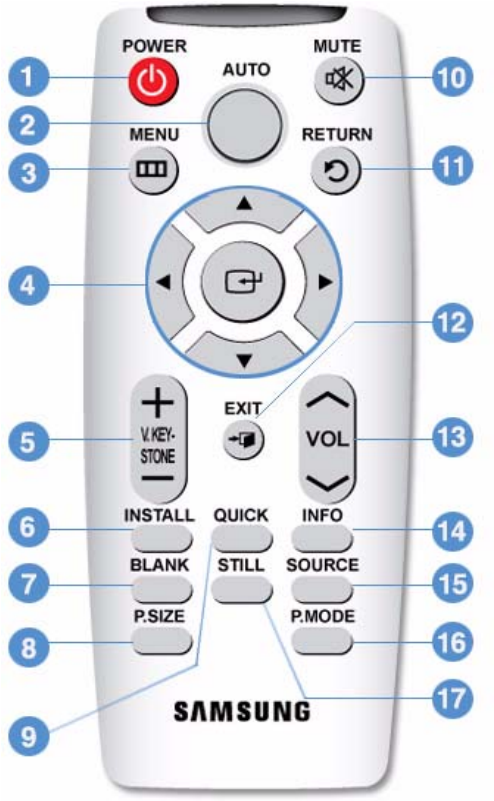

1. Botón **POWER** ( )
   Utilice este botón para encender o apagar el producto.
2. Botón **AUTO**
   Ajusta la imagen automáticamente. (Disponible solamente en el modo PC)
3. Botón **MENU** ( )
   Se utiliza para mostrar la pantalla de menús.
4. Botones **Move** (▼▲◀▶)/( )
   Se utiliza para mostrar la pantalla de menús.
5. Botón **V. KEYSTONE**(+ −)
   Se utiliza cuando la pantalla se muestra con una forma trapezoidal.
6. Botón **INSTALL**
   Se utiliza para dar la vuelta o revertir la imagen proyectada.
7. Botón **BLANK**
   Se utiliza para apagar la pantalla y el sonido temporalmente. El vídeo y el audio se recuperarán si se pulsa cualquier otro botón que no sea [POWER].
8. Botón **P.SIZE**
   Se utiliza para ajustar el tamaño de la pantalla de la imagen.
9. Botón **QUICK**
   Se usa para volver rápidamente al último menú utilizado.
10. Botón **MUTE** ( )
    Púlselo para silenciar el sonido temporalmente. Vuelva a pulsar el botón MUTE o pulse el botón VOL ( ) cuando el sonido se ha silenciado para recuperarlo.
11. Botón **RETURN** ( )
    Vuelve al menú anterior.
12. Botón **EXIT** ( )
    Se utiliza para hacer desaparecer la pantalla de menús.
13. Botón **VOL** ( )
    Se utiliza para controlar el volumen.
14. Botón **INFO**
    Se utiliza para comprobar las señales de la fuente, la configuración de la imagen, el ajuste de la pantalla del PC y el tiempo de vida de la lámpara.
15. Botón **SOURCE**
    Se utiliza para comprobar o seleccionar el estado de la conexión de los dispositivos externos.
16. Botón **P.MODE**
    Se utiliza para seleccionar el modo de imagen.
17. Botón **STILL**
    Se utiliza para ver imágenes fijas.

Coloque el mando a distancia sobre una mesa o un escritorio.
Si pisa el mando a distancia, se podría caer y hacerse daño o bien dañar el mando.

Puede utilizar el mando a una distancia del producto de hasta 7 metros.

Indicaciones de los LED

●: Encendido ◐: Parpadeante ○: Apagado

EN ESPERA	LAMP	TEMP	ESTADO
●	○	○	Si pulsa el botón [POWER] del mando a distancia o del proyector, aparece la pantalla después de 30 segundos.
●	●	○	El proyector funciona con normalidad.
●	◐	○	El proyector está preparando una operación después de haber pulsado el botón POWER del proyector o del mando a distancia.
○	◐	○	El botón POWER se ha pulsado para apagar el proyector, y el sistema de refrigeración sigue en funcionamiento para enfriar el interior del proyector. (Funciona durante unos 3 segundos.)
◐	○	◐	El ventilador de refrigeración del interior del proyector no funciona correctamente. Consulte la acción 1 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
○	◐	◐	La tapa de la lámpara que protege ésta no se ha cerrado adecuadamente. Consulte la acción 2 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
●	◐	◐	La tapa de la lente no se ha abierto completamente. Consulte la acción 3 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
●	●	◐	El proyector ha cambiado al modo de refrigeración por un incremento de la temperatura interna que supera los límites de mantenimiento. Consulte la acción 4 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
○	○	◐	El proyector se ha apagado automáticamente por un incremento de la temperatura interna que supera los límites de mantenimiento. Consulte la acción 5 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
◐	◐	◐	Ha habido un problema con el funcionamiento de la lámpara. Consulte la acción 6 a continuación.
●	◐	●	Ha caducado la vida útil de la lámpara. Consulte la acción 7.
◐	◐	●	La alimentación del producto no funciona con normalidad. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

Eliminación de problemas de los indicadores

CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACCIONES
Acción 1	El sistema del ventilador de refrigeración no funciona correctamente.	Si el síntoma permanece incluso después de desconectar y volver a conectar el cable de alimentación y encender de nuevo el proyector, póngase en contacto con su proveedor o con nuestro centro de servicio técnico.
Acción 2	La tapa de la lámpara que protege ésta no está bien cerrada o el sistema del sensor no funciona correctamente.	Compruebe que los tornillos del lateral del proyector estén bien apretados. Si éstos están bien apretados y los indicadores siguen iluminados, póngase en contacto con el distribuidor del producto o con un centro de servicio técnico.
Acción 3	La tapa de la lente no se ha abierto completamente.	Abra la tapa del objetivo completamente. Si la tapa del objetivo no está completamente abierta durante el funcionamiento del proyector, el audio y el vídeo se apagan automáticamente. Si este estado se mantiene durante 10 minutos, el proyector se apaga automáticamente.
Acción 4	El proyector ha cambiado al modo de refrigeración por un incremento de la temperatura interna del proyector que supera los límites de mantenimiento.	Si la temperatura interna del proyector ha sobrepasado el límite de mantenimiento, el proyector cambia el modo de refrigeración antes de que se apague automáticamente. En el modo de refrigeración, la velocidad del ventilador aumenta y la lámpara del proyector cambia al modo <ECO>. Compruebe si el orificio de ventilación está bloqueado. Compruebe el filtro del aire y límpielo si está bloqueado. Compruebe si la temperatura ambiente donde se halla el proyector supera el margen normal de temperaturas del proyector. Refrigere adecuadamente el proyector y póngalo de nuevo en marcha.
Acción 5	La temperatura interna del proyector ha superado el límite y el proyector se ha apagado automáticamente.	Compruebe si el orificio de ventilación está bloqueado. Compruebe el filtro del aire y límpielo si está bloqueado. Compruebe si la temperatura ambiente donde se halla el proyector supera el margen normal de temperaturas del proyector. Refrigere adecuadamente el proyector y póngalo de nuevo en marcha. Si el problema persiste, consulte con el distribuidor o el centro de servicio técnico.
Acción 6	La lámpara funciona mal después de apagar anormalmente la alimentación o después de encender correctamente la alimentación tras apagar el proyector.	Apague la alimentación, espere el tiempo suficiente para que se enfríe el proyector y vuelva a encender éste. Si el problema persiste, consulte con el distribuidor o el centro de servicio técnico.
Acción 7	Cuando la pantalla se vuelve negra.	Compruebe el tiempo de uso de la lámpara en la pantalla de información. Si debe reemplazar la lámpara, póngase en contacto con el distribuidor del producto o el centro de servicio técnico.

Este proyector utiliza un sistema de ventilación de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento en la unidad. El funcionamiento del ventilador de refrigeración puede causar ruido; esto no afecta al rendimiento del producto y es normal.

3-5 Uso del menú de ajuste de la pantalla (OSD: presentación en pantalla)

Estructura del menú de ajuste de la pantalla (OSD: presentación en pantalla)

MENÚ	MENÚS SECUNDARIOS				
Entrada	Fuentes	Editar nombre			
Imagen	Modo	Tamaño	Posición	Digital NR	Nivel de negro
	Sobreexplorar	Modo de película	PC	Zoom	
Configuración	Instalar	Modo de lámp-ara	Auto Keystone	Distorsión tra-pez.	Fondo
	Test del Patrón	Tipo de vídeo	Subtítulo	Red	Restablecer
Opción	Idioma	Opción menú	Sonido	Hora compr. fil-tro	Encendido autom.
	Temp. de desc.	Información			

Para acceder al menú, pulse el botón Menu del producto o del mando a distancia. Para desplazarse por el menú, pulse los botones de flecha. Las selecciones de los menús con una flecha en el lado derecho tienen menús secundarios. Pulse el botón de flecha derecha para acceder al menú secundario. Las instrucciones para desplazarse por los elementos y seleccionar éstos en un menú se encuentran en la parte inferior de la pantalla de cada menú.

3-5-1. Entrada

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Fuentes	Puede seleccionar que se muestre un dispositivo conectado al proyector. • <PC>-<AV>-<S-Vídeo>-<HDMI>
Editar nombre	Puede editar los nombres de los dispositivos conectados al proyector. • <Vídeo>-<DVD>-<Cable STB>-<Satélite STB>-<PVR STB>-<Receptor AV>-<Juego>-<Videocámara>-<PC>-<Dispositivos DVI>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Imagen

MENÚ	DESCRIPCIÓN

Modo	Seleccionar un estado de la pantalla personalizado para el proyector o cambiar el modo de pantalla como se desee.
	• <Modo>
	  • <Estándar>: Este modo de imagen es el más normal y funciona bien en la mayoría de las situaciones.
	  • <Presentación> : Este modo es apropiado para presentaciones.
	  • <Texto> : Este modo es apropiado para ver texto.
	  • <Película>: Este modo es apropiado para ver películas.
	  • <Juego> : Este modo de imagen está optimizado para los juegos.
	  El texto en una imagen fija no parece natural.
	  • <Usuario>: Es un modo personalizado que se crea con la función <Modo>→<Guardar>.
	Los modos Presentación y Texto sólo están habilitados si la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI).
	Cada modo tiene controles independientes para <Contraste>, <Brillo>, <Nitidez>, <Color>, etc. Cuando se accede a un modo y se cambia, por ejemplo, <Contraste>, se cambia sólo el contraste de dicho modo.
	• <Contraste>: Se utiliza para ajustar el contraste entre el objeto y el fondo.
	• <Brillo>: Se utiliza para ajustar el brillo de toda la imagen.
	• <Nitidez>: Se utiliza para ajustar la nitidez de la imagen.
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <Nitidez> no se puede ajustar.
	• <Color>: Se utiliza para ajustar un color más claro o más oscuro.
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <Color> no se puede ajustar.
	• <Matiz>: Se utiliza para obtener un color de los objetos más natural ampliando el verde o el rojo.
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI) o PAL y SECAM de los modos [S-Video] o [AV], <Matiz> no se puede ajustar.
	• <Temperatura color>: Es posible seleccionar la temperatura del color de acuerdo con las preferencias personales.
	  • Ajuste de fábrica: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
	  • Es posible seleccionar la temperatura del color de los elementos siguientes de acuerdo con las preferencias personales.
	  <Rojo +>, <Verde +>, <Azul +> : Ajusta la temperatura del color del nivel de blanco.
	  <Rojo ->, <Verde ->, <Azul -> : Ajusta la temperatura del color del nivel de negro.
	  • <Temperatura color>-<Rojo +>-<Verde +>-<Azul +>-<Rojo ->-<Verde ->-<Azul ->
	• <Gamma > : Cambia las características del brillo de cada tono de color de una imagen.
	  • Cuanto mayor (+) sea el valor, mayor será el contraste entre las partes brillantes y oscuras. Cuanto menor (-) sea el valor, más oscuras serán las partes oscuras.
	  • Grados de ajuste: De -3 a +3
	• <Guardar>: Se puede guardar el estado de la pantalla ajustado según las preferencias personales con los menús en pantalla <Modo>→<Usuario>.
	• <Restablecer>: Restaura los valores predeterminados de fábrica de la configuración.

Tamaño	Puede seleccionar el tamaño de la pantalla de acuerdo con el tipo de escena. Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <Zoom1>/ <Zoom2> no se admiten. • <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Personal>

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Posición	Ajusta la posición de la pantalla si no está alineada. Para ajustar, seleccione la dirección en que desea que se desplace la pantalla y pulse varias veces el botón de flecha que apunta en la dirección deseada.
Digital NR	Si aparece una línea de puntos o si la pantalla tiembla, podrá ver la imagen con una mejor calidad visual si activa la función de reducción de ruido. Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <Digital NR> (Reducción de ruido digital) no funciona.
Nivel de negro	Se puede seleccionar el nivel de negro de la señal de acuerdo con la señal de entrada. Si no es adecuado para la señal de entrada, las partes oscuras se verán poco claras o atenuadas. El <Nivel de negro> sólo se puede establecer para las señales RGB 480i y 576i de los modos [AV], [S-Video] y Temporización AV (D-Sub). • Con los modos [AV], [S-Video] y las señales 480i y 576i de Temporización AV (D-Sub). • <0 IRE> : Establece el nivel de negro en <0 IRE>. • <7,5 IRE> : Establece el nivel de negro en <7,5 IRE>. • Con las señales RGB del modo <HDMI> • <Normal>: Se usa en un entorno normal. • <Bajo> : Se usa cuando las partes oscuras se ven demasiado brillantes.
Sobreexplorar	Mediante esta función, se puede cortar el borde de la imagen cuando aparecen información innecesaria o imágenes. No se admite en los modos [AV] (AV) y [S-Video] (S-Vídeo). Sólo se admite cuando la señal de entrada es Temporización AV (D-Sub) o Temporización AV (HDMI). Si se desactiva <Sobreexplorar>, es posible que se muestren partes adicionales innecesarias de los bordes de una imagen. En este caso, active <Sobreexplorar>.
Modo de película	Mediante esta función se puede configurar el modo de visualización optimizado para la reproducción de películas. • <Desactivado> - <Automático> <El <Modo de película> sólo se admite en las señales [AV], [S-Video], 480i y 576i de la Temporización AV (D-Sub).

MENÚ	DESCRIPCIÓN
PC	Elimina o reduce el ruido que origina una calidad de pantalla inestable, como el temblor de pantalla. Si no se elimina mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia todo cuanto pueda y vuelva a realizar la sintonización fina. Estas funciones sólo están habilitadas para la entrada Temporización de PC (D-Sub/HDMI) del terminal D-Sub. Consulte Temporización de PC (D-Sub/HDMI). • <Ajuste automático>: Se utiliza para ajustar automáticamente la frecuencia y la fase de la pantalla del PC. • <Grueso>: Se utiliza para ajustar la frecuencia cuando aparecen líneas verticales en la pantalla del PC. • <Fino>: Se utiliza para el ajuste fino de la pantalla del PC. • <Restablecer>: Utilice esta función para restaurar los valores predeterminados de fábrica de la configuración del menú PC.
Zoom	Amplía la pantalla de PC 2, 4 u 8 veces. Esta función sólo se puede ajustar cuando la señal de entrada es Temporización de PC (D-Sub/HDMI).

3-5-3. Configuración

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Instalar	Para ajustar la imagen con la ubicación de la instalación, se pueden invertir las imágenes proyectadas vertical y horizontalmente. • <Front.-Inf. >: Imagen normal • <Front.-Sup. >: Imagen invertida horizontal/verticalmente • <Trasero-Inferior >: Imagen invertida horizontalmente • <Trasero-Sup.>: Imagen invertida verticalmente
Modo de lámpara	Se utiliza para configurar el brillo de la imagen ya que se ajusta la cantidad de luz generada por la lámpara. • <Eco> : Este modo está optimizado para pantallas más pequeñas que tienen menos de 100 pulgadas. Este modo reduce el brillo de la lámpara y el consumo eléctrico para prolongar la vida de la lámpara y disminuir el ruido y el consumo de energía. • <Normal>: Este modo es el normal y funciona bien en la mayoría de las situaciones. • <Brillo>: Este modo maximiza el brillo de la lámpara cuando la luz ambiental es alta. Cuanto más se aumenta la luz de la lámpara, más se puede reducir su vida útil y puede incrementarse el ruido y el consumo eléctrico.

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Auto Keystone	Si las escenas de vídeo están distorsionadas o inclinadas, se pueden compensar configurando la función <Auto Keystone> como <Activado> a fin de que la función <Efec. ang. vert.> se inicie automáticamente. • <Desactivado >-<Activado>
Distorsión trapez.	Si las escenas de vídeo están distorsionadas o inclinadas, se pueden compensar mediante la función Keystone vertical/horizontal. • <Efec. ang. vert. > : Si la imagen del proyector no se muestra verticalmente en la pantalla se puede calibrar con la función <Efec. ang. vert.>. • <Efec. ang. horiz.> :Si la imagen del proyector no se muestra horizontalmente en la pantalla se puede calibrar con la función <Efec. ang. horiz.>. <Distorsión trapez.> es una función que permite calibrar imágenes descentradas, pero puede degradar la calidad de éstas cuando se activa. La salida de sonido del proyector se detiene temporalmente mientras se cambia la keystone (distorsión trapezoidal). La función <Distorsión trapez.> no ajusta el aspecto de la presentación en pantalla (OSD).
Fondo	Se puede ajustar el fondo que el proyector muestra cuando no hay señal de un dispositivo externo conectado al proyector. Cuando el proyector recibe una señal, el fondo desaparece y el proyector muestra una pantalla normal. • <Logo > -<Azul > -<Negro >
Test del Patrón	Se genera mediante el propio proyector. Se utiliza para mejorar la instalación del proyector. • <Sombreado> : Puede comprobar si la imagen está o no distorsionada. • <Formato imagen> : Permite consultar los tamaños de formato de la imagen, como 1,33: 1 o 1,78: 1.

<table>
<tr><th>MENÚ</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Tipo de vídeo</td><td>
Si la calidad de la pantalla no es normal debido a que el proyector no identifica automáticamente el tipo de señal de entrada en los modos <PC> o <HDMI>, se puede establecer manualmente el tipo de señal de entrada.

En el modo <PC>, <Tipo de vídeo> sólo está habilitado si la señal de entrada esTemporización AV (D-Sub). No obstante, en una sincronización H/V independiente, <Tipo de vídeo> sólo está habilitado con las señales 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

En el modo <HDMI>, <Tipo de vídeo> sólo está habilitado con las señales 640 x 480p 59,94 Hz/60 Hz y 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

• <Automático>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <Modo PC
• <Automático>-<PC>-<AV> : <Modo HDMI>
<table>
<tr><th colspan="2">Uso</th><th>Color, Nitidez,Matiz</th><th>Menú PC y zoom</th></tr>
<tr><td>RGB(PC)</td><td>Cuando se conecta la salida RGB de un PC en un terminal D-Sub</td><td>Inhabilitar</td><td>Habilitar</td></tr>
<tr><td>RGB(AV)</td><td>Cuando se conecta la salida RGB de un dispositivo AV (decodificador, DVD, etc.) en un terminal D-Sub</td><td>Habilitar</td><td>Habilitar</td></tr>
<tr><td>YPbPr(AV)</td><td>Cuando se conecta la salida YPbPr de un dispositivo AV (decodificador, DVD, etc.) en un terminal D-Sub</td><td>Habilitar</td><td>Inhabilitar</td></tr>
<tr><td>PC</td><td>Cuando se conecta un PC en un terminal HDMI</td><td>Inhabilitar</td><td>Habilitar</td></tr>
<tr><td>AV</td><td>Cuando se conecta un dispositivo AV (decodificador, DVD, etc.) en un terminal HDMI</td><td>Habilitar</td><td>Inhabilitar</td></tr>
<tr><td>Auto</td><td>Auto settings</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Subtítulos</td><td>
La función <Subtítulo> se admite cuando la señal analógica externa (de los terminales Video o S-Video) incluye subtítulos.

La función <Subtítulo> no está operativa en los modos <PC> (incluidos los componentes) o <HDMI>.

Según la señal externa, quizás sea necesario cambiar la configuración del canal o del <Campo>.

Cada <Canal> y <Campo> contiene información diferente. <Campo><2> transporta información adicional para complementar la información contenida en <Campo><1>.
(Por ejemplo, si en <Canal><1> se proporcionan subtítulos en inglés, en <Canal><2> se proporcionarán subtítulos en español.)

• <Subtítulo> : <Desactivado >-<Activado>
• <Modo> : <Subtítulo>-<Texto>
• <Canal> : <1>-<2>
• <Campo> : <1>-<2>
</td></tr>
</table>

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Red	Si se conecta un cable LAN entre el PC y el proyector, se pueden utilizar la siguientes funciones suplementarias. En el PC se puede comprobar el estado del proyector (tiempo de vida de la lámpara, errores de funcionamiento, temperatura) y se puede controlar a distancia el encendido y el apagado, el brillo y la activación/desactivación del sonido. • <Red> : <Desactivado >-<Activado> • <Configuración IP> <Automático> : Asigna automáticamente Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace. <Manual> : Permite escribir manualmente Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace. • <Configuración servidor IP> : Permite escribir la dirección IP del PC servidor. Mando a distancia : Desplazarse entre las opciones mediante los botones ◀ / ▶. Introducir valores mediante los botones ▲ / ▼. Para utilizar la función de red, <Red> debe estar establecido en <Activado>. Si falla la conexión de red, escriba la dirección IP del PC servidor en <Configuración servidor IP>.
Restablecer	Utilice esta función para restaurar los valores predeterminados de fábrica de las diferentes configuraciones. • <Valores predeterminados de fábrica> : Restaura los ajustes predeterminados de fábrica. • <Restablecer hora filtro> : Restaura la hora del filtro

3-5-4. Opción

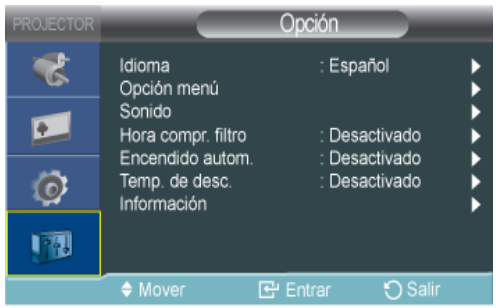

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Idioma	Se puede seleccionar el idioma utilizado para mostrar la pantalla de los menús.
Opción menú	• <Posición>: Puede mover la posición del menú arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. • <Transparenc. >: Se puede configurar la transparencia del menú. • <Alto>-<Medio >-<Bajo>-<Opaco> • <Mostrar hora >: Puede configurar el tiempo de visualización del menú. • <5 s>-<10 s>-<30 s>-<60 s>-<90 s>-<120 s>-<Seguir act.>
Sonido	Ajusta el balance del audio izquierdo y derecho y el ecualizador del altavoz estéreo de 3 W incorporado en el proyector. • <Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Hora compr. filtro	Establece el periodo de verificación del filtro. (Unidad: hora) • <Desactivado>-<100>-<200>-<400>-<800> Si el tiempo de uso del filtro supera el periodo de verificación del filtro, se muestra un mensaje de comprobación del filtro durante un minuto siempre que el proyector esté encendido. Mensaje de comprobación del filtro: <Compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo o sustitúyalo.>.
Encendido autom.	Con la función de encendido automático activada, si se suministra energía al proyector, éste se enciende automáticamente sin que sea necesario pulsar el botón de encendido. • <Desactivado >-<Activado>
Temp. de desc.	Con el temporizador de desconexión activado, si no hay señal de entrada durante el tiempo especificado, el proyector se apaga automáticamente. (Durante el tiempo especificado no debe haber ninguna entrada de botón desde el mando a distancia ni desde del proyector.) • <Desactivado> - <10 Min> - <20 Min> - <30 Min>
Información	Puede comprobar las señales de la fuente externa, la configuración de la imagen y el ajuste de la imagen del PC.

3-6 Gestión de la red

3-6-1. Gestión mediante el explorador web

El explorador web permite supervisar y controlar un proyector desde un PC sin instalar ningún software. Para utilizar el explorador web, se debe conectar el proyector a la red de área local. Para obtener información sobre cómo conectarse a una red, consulte la sección 2-20, Conexión a una red.

Para controlar varios proyectores desde un PC, instale y ejecute Samsung Projector Manager. .

Para obtener información sobre Samsung Projector Manager, consulte la sección 3-6-2.

Compruebe la conexión de red entre el PC y el proyector antes de conectar el explorador web. Si falla la conexión de la red (consulte la sección 2-20, Conexión a una red), la ventana del explorador web puede no estar disponible.

- Para utilizar el explorador web, el PC debe reunir los siguientes requisitos mínimos de sistema:
  - <RAM>: Más de 10 MB.
  - <Capacidad del disco duro>: Más de 10 MB.
  - Resolución de pantalla: Más de 640 x 480
  - SO admitido: Microsoft Windows XP, Windows Vista
  - Explorador web: Microsoft Internet Explorer 6 o versión superior, Netscape Navigator 9 o versión superior, Mozilla FireFox 3.0.x o versión superior, Google Chrome.

1. Conexión

- Escriba la dirección IP del proyector en la barra de direcciones del explorador web.

  Puede ver las direcciones IP del proyector pulsando el botón Menu y seleccionando Setup>Network>IP Setting.
- Aparece la ventana Network Projector. Para obtener información acerca de los elementos de control en la ventana Network Projector, consulte la sección 3-5, Uso del menú de ajuste de la pantalla.
- Algunas funciones de 'Uso del menú de ajuste de la pantalla' no se pueden utilizar en el explorador web por las limitaciones del mando a distancia en la red.

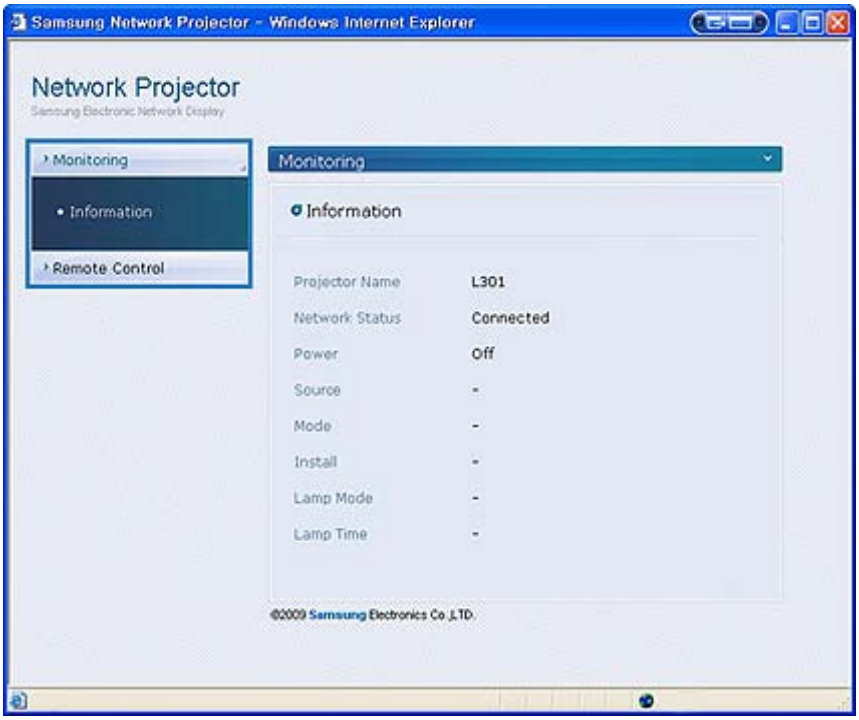

3-6-2. Gestión del proyector mediante el software del PC

Se puede supervisar y controlar más de un proyector mediante Samsung Projector Manager.

- Para utilizar Samsung Projector Manager, el PC debe reunir los siguientes requisitos mínimos de sistema:
  - <RAM>: Más de 10 MB.
  - <Capacidad del disco duro>: Más de 10 MB.
  - Resolución de pantalla: Más de 640 x 480
  - SO admitido: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Instalación de Samsung Projector Manager

- Haga clic en 'Samsung Projector Manager' en el CD suministrado.
- Realice la instalación siguiendo las instrucciones de la pantalla del PC.

2. Ejecución de Samsung Projector Manager
Una vez completada la instalación de Samsung Projector Manager y la configuración de la red del proyector, Samsung Projector Manager estará disponible.

- Haga clic en Start (Inicio) > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

- Aparece la ventana <Projector Remote Controller>.

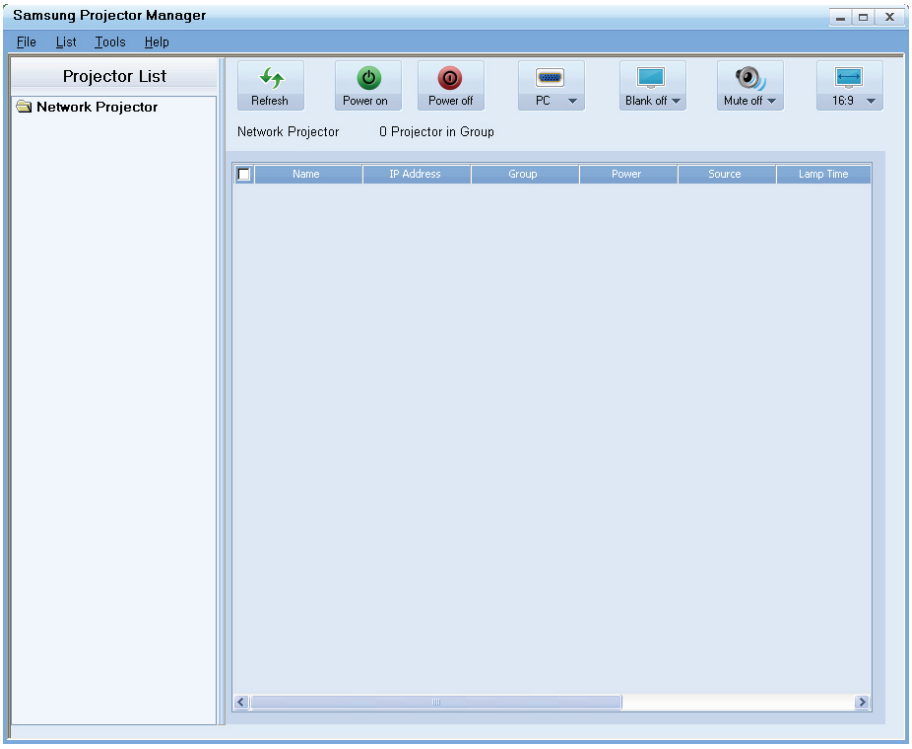

3. Uso de Samsung Projector Manager

- Agrupación y registro del proyector
  - Para examinar automáticamente los proyectores conectados al PC, pulse Tool > Auto Search
  - Para agrupar o registrar directamente los proyectores, seleccione List>Projector, haga clic con el botón derecho

sobre Network Projector en Projector List y seleccione Add Projector.

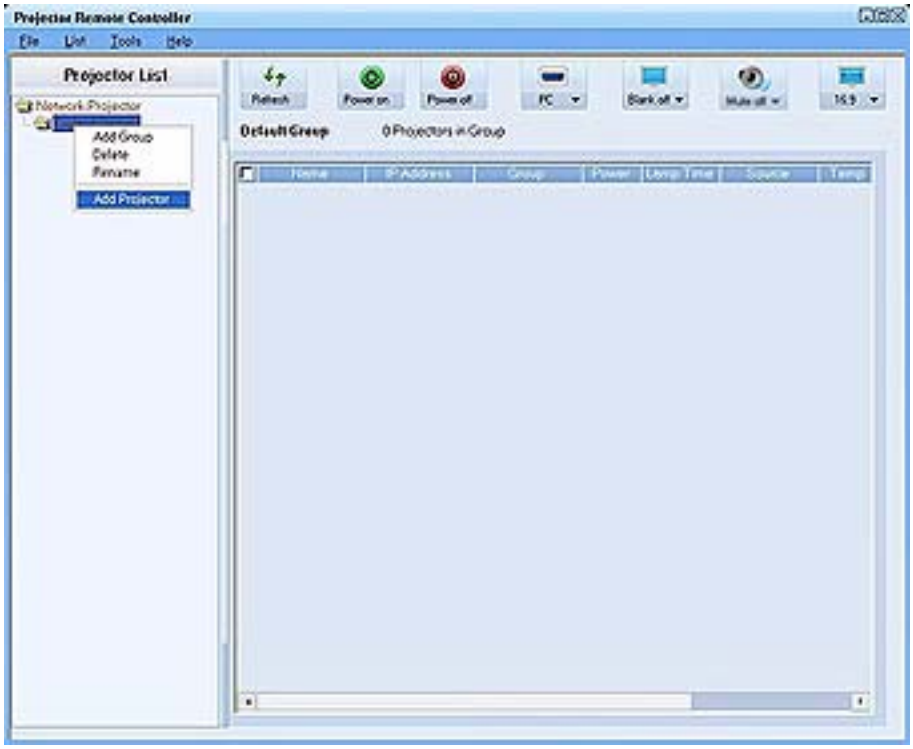

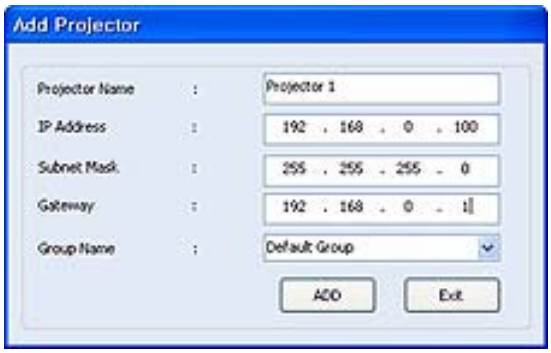
Add Projector
Projector Name : Projector 1
IP Address : 192 . 168 . 0 . 100
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
Gateway : 192 . 168 . 0 . 1
Group Name : Default Group
ADD
Exit

- Especifique el Projector Name, IP Address y el Group Name para realizar el registro y pulse ADD.

  Cualquier grupo cuyo nombre no se especifique automáticamente se denominará 'Default Group'. Para eliminar o cambiar el nombre del proyector registrado, haga clic con el botón derecho y seleccione Delete o Rename respectivamente.

  Si el proyector no aparece en la lista de proyectores tras realizar el registro, compruebe si la conexión de la red (consulte la sección 2-20 Conexión a una red) y la configuración de la red (consulte 3-5-3, Setup > Network) se han establecido adecuadamente.

  Para guardar o cargar la información del proyector registrada, seleccione File → Export Config/Import Config.

- Gestión del proyector
  - Se puede comprobar el estado de la lámpara del proyector, la temperatura, el funcionamiento, los errores, etc, en

tiempo real.

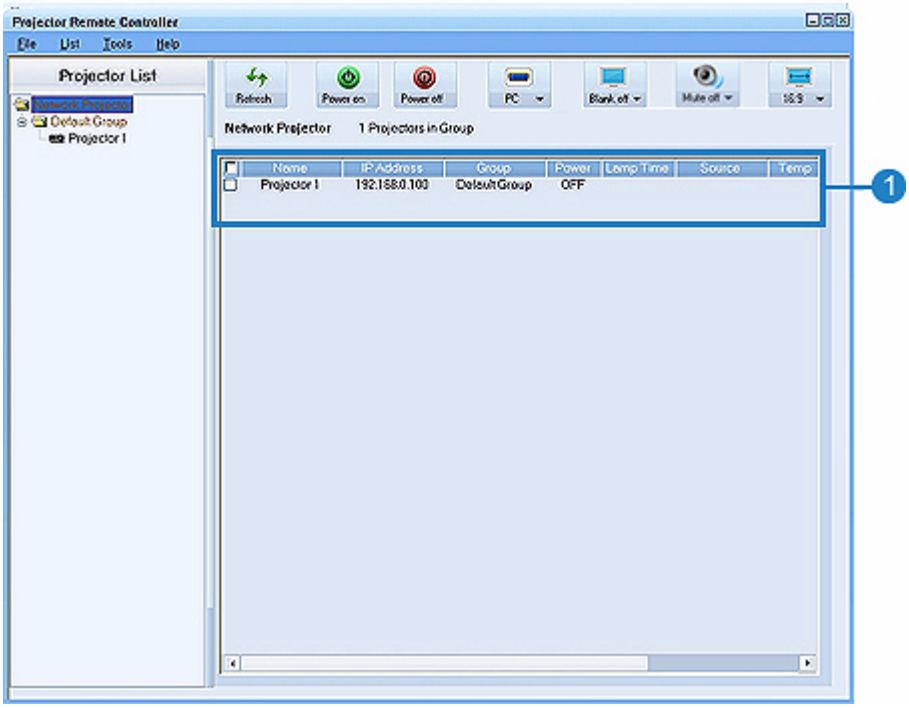

1: Se puede ver Name, IP Address, Group, estado Power On/Off, LAMP lifespan, errores de funcionamiento (representados por iconos), etc., del proyector en tiempo real.

Samsung Projector Manager muestra iconos que indican el estado del proyector. Los iconos se relacionan en las tablas siguientes. Si los iconos muestran un problema en el proyector, consulte Eliminación de problemas de los indicadores en la sección 3-4, Indicaciones de los LED.

- Iconos de advertencia y de error

ICONOS	ESTADO	ESTADO	MEDIDAS QUE TOMAR
	Advertencia	La tapa de la lente no se ha abierto completamente.	Consulte la acción 3 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Error	La tapa de la lámpara que protege ésta no se ha cerrado adecuadamente.	Consulte la acción 2 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Error	La lámpara no funciona con normalidad.	Consulte la acción 6 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Error	La lámpara ha cumplido su ciclo vital.	Se debe reemplazar la lámpara.

ICONOS	ESTADO	ESTADO	MEDIDAS QUE TOMAR
	Error	El ventilador de refrigeración 1 no funciona con normalidad.	Consulte la acción 1 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Error	El ventilador de refrigeración 2 no funciona con normalidad.	
	Error	El ventilador de refrigeración 3 no funciona con normalidad.	
	Error	El ventilador de refrigeración 4 no funciona con normalidad.	
	Error	El ventilador de refrigeración 5 no funciona con normalidad.	
	Error	El ventilador de refrigeración 6 no funciona con normalidad.	
	Advertencia	La temperatura interna del proyector ha sobrepasado el límite.	Consulte la acción 5 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Error	La temperatura interna del proyector ha sobrepasado el límite.	Consulte la acción 5 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Error	La temperatura interna del proyector ha sobrepasado el límite.	Consulte la acción 5 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Advertencia	El filtro del aire ha cumplido su ciclo vital.	Se debe reemplazar el filtro del aire.
	Advertencia	El filtro del aire está bloqueado por el polvo.	Se debe limpiar el filtro del aire.
	Error	El filtro del aire está bloqueado por el polvo.	Se debe limpiar el filtro del aire.

Iconos del estado del nivel de la temperatura

ICONOS	ESTADO	ESTADO	MEDIDAS QUE TOMAR
	Estado de la temperatura	La temperatura interna del proyector es normal (modo de suspensión).	Esto es normal.
	Estado de la temperatura	La temperatura interna del proyector es normal (baja).	Esto es normal.
	Estado de la temperatura	La temperatura interna del proyector es normal (media).	Esto es normal.
	Estado de la temperatura	La temperatura interna del proyector es normal (un poco alta).	Esto es normal.
	Estado de la temperatura	La temperatura interna del proyector supera el límite.	Consulte la acción 4 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.
	Estado de la temperatura	La temperatura interna del proyector es demasiado alta. El proyector se ha apagado automáticamente.	Consulte la acción 5 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores.

- Gestión de los proyectores

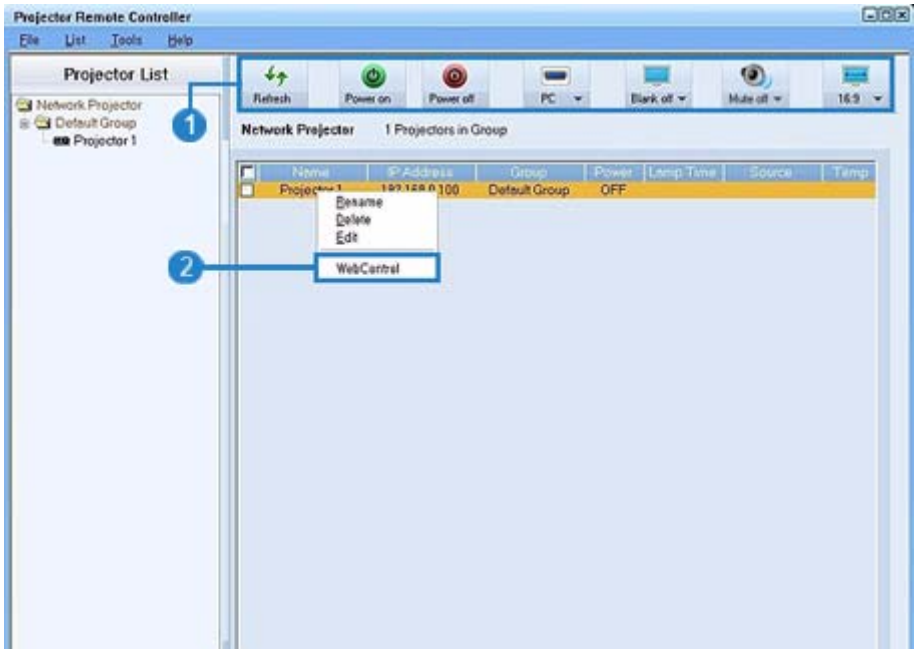

1 : Uso de los iconos en la Projector List (aplicable sólo a los proyectores marcados con 'V' en la ventana de supervisión)



(Refresh): Actualiza el estado de un proyector.

(Power On): Enciende un proyector.

(Power Off): Apaga un proyector.

(Switch Source): Selecciona la fuente desde HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.



(Blank On/Off): Apaga/enciende la pantalla de un proyector.



(Mute On/Off): Silencia/activa el sonido de un proyector.

(Adjust Aspect Ratio): Ajusta la relación de aspecto de un proyector entre 16:9 o 4:3.

Sin embargo, si el producto no proporciona un reproductor multimedia, la fuente MP no está disponible.

2 : Conexión de Web browser desde Samsung Projector Manager

Si se conecta el explorador web en Samsung Projector Manager, se pueden utilizar diversas funciones. Para realizar la conexión del explorador web, seleccione el proyector que desee conectar y haga clic con el botón derecho para seleccionar "Web browser".

Si falla la conexión del explorador web, compruebe si la conexión de la red (consulte la sección 2-20, Conexión a una red) y la configuración de la red (consulte 3-5-3, Setup > Network) se han establecido adecuadamente.

Si se hace funcionar un proyector mediante Samsung Projector Manager y el Web browser al mismo tiempo, se ralentiza el funcionamiento del PC o puede producirse un error.

- Uso de la función Schedule (Programación)
  Mediante la función Schedule se pueden gestionar los proyectores más eficazmente.
  Si se selecciona List>Schedule, aparece la siguiente ventana.

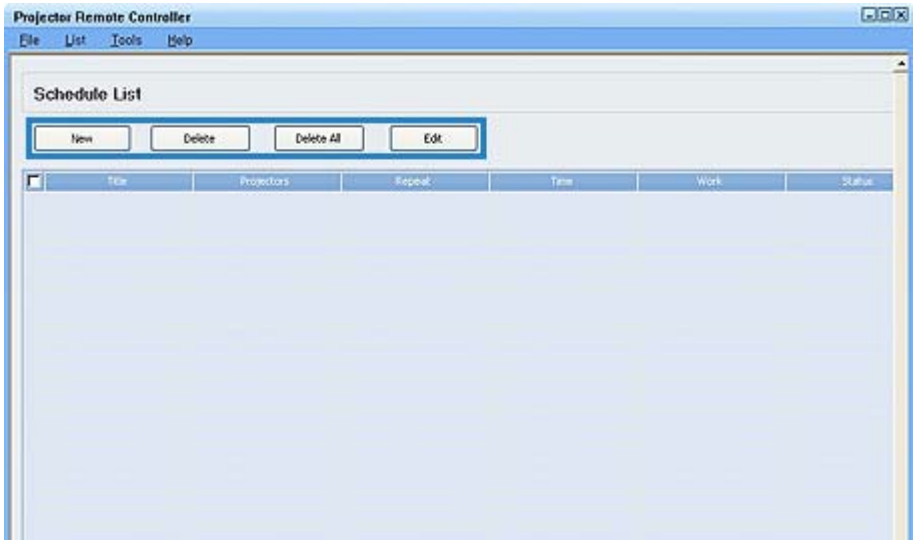

  La pantalla tiene cuatro botones:
  - New : Crea un proyector para hacer una Schedule.
  - Delete : Borra la programación del proyector seleccionado.
  - Delete All: Borra la programación de todos los proyectores.
  - Edit: Edita la programación del proyector seleccionado.

- Registro de una New Schedule(Nueva programación)
  Para registrar una nueva programación, siga estos pasos:
  1. Pulse el botón New. Aparece la pantalla New Schedule.

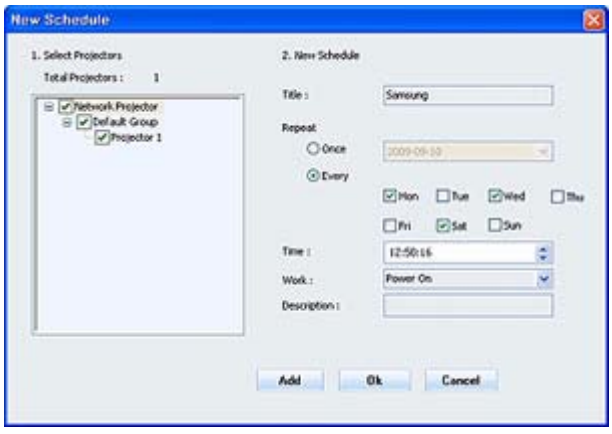

  2. Seleccione los proyectores a los que aplicar la nueva programación en el campo Select Projectors. Una vez seleccionado el proyector, aparece una marca de verificación en la casilla de verificación izquierda.
  3. Establezca las opciones de la nueva programación Title, Repeat, Time y Work y escriba una Description de la programación. Vea a continuación las explicaciones de estas opciones.
  -Title: Establece el nombre de la programación
  -Repeat: Establece la función de repetición (Once: ejecuta una repetición, Every: especifica una fecha para la repetición)
  -Time: Determina la hora a la que se realizará la programación.
  -Work : Establece Source switch o Power On/Off
  -Description: Muestra una descripción detallada de la programación.
  4. Una vez introducida toda la información, pulse ADD (AÑADIR).
  Se puede ver el historial del registro de una programación. También se puede ver el estado de una programación. Los

códigos de estado son los siguientes:
-Complete: Programación completa.
-Waiting: La programación está a la espera de la realización.
-Running: Se está ejecutando una programación repetitiva.

- Para guardar o cargar la programación registrada, seleccione File → Export Config/Import Config.
- Si desea trabajar con una programación cargada por Importar configuración, primero debe cargar la información del proyector.

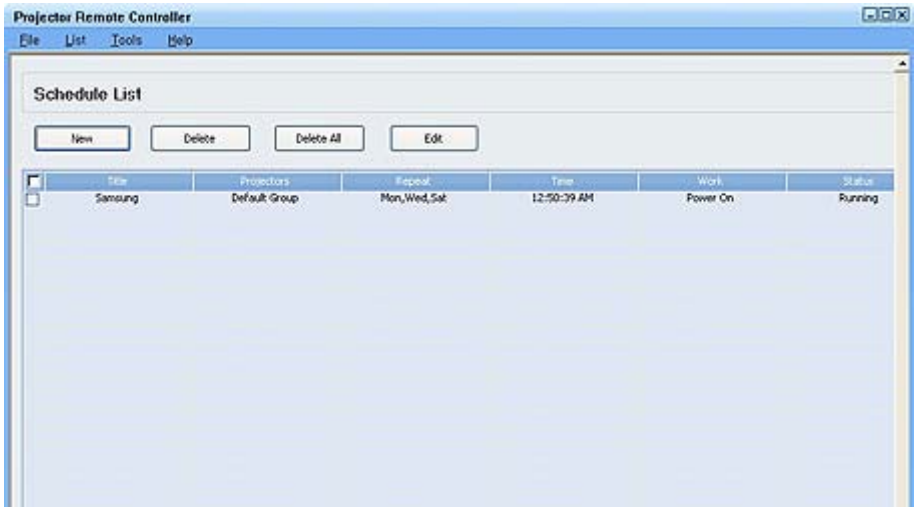

- Otros valores
  La opción Herramientas de la barra de menús incluye dos elementos: Configurar los elementos de supervisión y Opciones.
  - Configurar los elementos de supervisión
  Esta opción permite seleccionar un elemento para que se muestre en la pantalla de supervisión. Tras seleccionar el elemento, se puede establecer la prioridad de visualización del elemento desplazándolo arriba y abajo en la lista de los elementos seleccionados para su visualización.
  - Opciones
  Ejecución automática– Cuando se enciende el PC, Samsung Projector Manager se activará automáticamente.
  Minimizar en la bandeja del sistema – Samsung Projector Manager se minimizará en la bandeja del sistema.
  El archivo incluye dos selecciones.
  - File> Export Config : Guarda los valores de la configuración de Samsung Projector Manager en los nombres de archivos deseados en las correspondientes carpetas.
  - File> Import Config : Importa un archivo de configuración guardado. Establece Samsung Projector Manager con la configuración guardada.

4 Solución de problemas

4-1 Antes de solicitar un servicio

Antes de llamar al servicio postventa compruebe los siguientes puntos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung más cercano.

	Síntomas	Solución de problemas
Instalación y conexiones	No hay alimentación.	Compruebe la conexión del cable de alimentación.
	Deseo instalar el proyector en el techo.	La instalación para el techo se vende por separado. Póngase en contacto con su distribuidor local.
	No se puede seleccionar una fuente externa.	Compruebe que el cable o los cables de conexión de vídeo estén correctamente conectados en el puerto adecuado. Si el dispositivo no se conecta correctamente, no se puede seleccionar.
Menús y mando a distancia	El mando a distancia no funciona.	Compruebe que ha seleccionado la fuente externa correcta. Compruebe la pila del mando a distancia. Si hay algo anómalo en ellas, cámbielas por otras del tamaño recomendado. Dirija el mando a distancia al sensor de la parte posterior de la unidad y a una distancia que no supere los 23 pies (7 metros). Retire cualquier obstáculo que se interponga entre el mando a distancia y el producto. La luz directa de las bombillas de 3 vías o de otro dispositivo de luz sobre el sensor del mando a distancia del proyector puede afectar a la sensibilidad y hacer que el mando a distancia no funcione correctamente. Compruebe si el compartimiento de las pilas del mando a distancia está vacío. Compruebe que el indicador LED de la parte superior del proyector esté encendido.
	No puedo seleccionar un menú.	Compruebe si el menú está en gris. Si es así quiere decir que no está disponible.

	Síntomas	Solución de problemas
Pantalla y fuente externa	No puedo ver las imágenes.	Compruebe que el cable de alimentación del proyector esté conectado. Compruebe que ha seleccionado la fuente de entrada correcta. Compruebe que los conectores estén correctamente conectados a los puertos de la parte posterior del proyector. Compruebe las pilas del mando a distancia. Compruebe que los ajustes <Color> y <Brightness> no se encuentren en su límite inferior.
	Color deficiente.	Ajuste el <Matiz> y el <Contraste>.
	La imagen no está clara.	Ajuste el enfoque. Compruebe que el proyector no esté demasiado lejos ni demasiado cerca de la pantalla.
	Ruidos extraños	Si se oyen ruidos extraños continuamente, póngase en contacto con su centro de servicio técnico.
	El LED de funcionamiento queda encendido.	Consulte las Acciones correctoras de acuerdo con las indicaciones de los LED (3-4).
	Aparecen líneas en la pantalla.	Cuando se utiliza un PC puede haber ruido en la pantalla. Ajuste la frecuencia (frecuencia de actualización) de la pantalla.
	No se muestra la pantalla del dispositivo externo.	Compruebe el estado de funcionamiento del dispositivo externo y que los parámetros de ajuste, como el <Brillo> y el <Contraste>, se hayan ajustado correctamente en la pantalla de órdenes <Modo> del menú del proyector.
	Sólo se ve una pantalla azul.	Compruebe que los dispositivos externos estén correctamente conectados. Vuelva a comprobar los cables de conexión.
	Aparece una pantalla en blanco y negro o con colores extraños o la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura.	Como se ha mencionado más arriba, compruebe la configuración de los parámetros de ajuste como <Brillo>, <Contraste> o Color> en el menú. Si desea recuperar los parámetros predeterminados de fábrica, ejecute <Valores predeterminados de fábrica> en el menú.

	Síntomas	Solución de problemas
Red	El explorador web no se iniciará.	Compruebe los requisitos del sistema del PC al que se ha de conectar el explorador Web .
	El explorador web no se conectará al proyector.	1. Compruebe si el cable de alimentación está conectado al proyector (consulte la sección 2-11, Conexión de la alimentación) 2. Compruebe si los entornos de red del PC y el proyector son los correctos (consulte la sección 2-20 Conexión a una red) 3. Compruebe si se ha seleccionado la tarjeta de red correcta que ha de utilizar el PC si el PC (servidor) tiene más de dos tarjetas de red.
	No se ha podido realizar la instalación de Samsung Projector Manager.	Compruebe los requisitos del sistema de Samsung Projector Manager para los PC.
	El proyector no se conectará a Samsung Projector Manager.	1. Compruebe si <Configuración IP> y la conexión de red entre el PC y el proyector son correctas. 2. Si la <Configuración IP> del proyector está establecida como <Automático>, compruebe si el PC y el proyector comparten la misma red. Si no es así, configure el IP del PC servidor mediante la opción <Configuración servidor IP>. 3. Compruebe si el acceso al proyector está bloqueado por el servidor de seguridad de Windows del PC. 4. Si aún no se puede conectar Samsung Projector Manager, quite éste y vuelva a intentar la instalación.
	Deseo eliminar Samsung Projector Manager.	Samsung Projector Manager se puede eliminar con la opción [Add or Remove Programs] (Agregar o quitar programas). Para eliminar Samsung Projector Manager, siga estos pasos: 1. Seleccione [Control Panel] (Panel de control) en el menú [Start] (Inicio). (Windows XP) 2. Ejecute [Add or Remove Programs] (Agregar o quitar programas) 3. Seleccione Add or Remove Programs y haga clic en Samsung Projector Manager. 4. Seleccione "Yes(Sí)" para iniciar la eliminación. 5. Siga las instrucciones adicionales como aparecen en la pantalla.

5 Más información

5-1 Especificaciones

MODELO		SP-L301	SP-L331	SP-L351
Panel	Tamaño	LCD 3P de 0,63"	LCD 3P de 0,63" con MLA	
	Resolución	XGA (1024 x 768)		
Relación de aspecto		4:3		
Alimentación eléctrica	Consumo de energía	290 W (Modo de suspensión:menos de 1 W)		
	Voltaje	100~240 V CA, 50/60 Hz		
Lamp	Consumo de energía	220W (Normal : 200 W, Eco: 152 W)		
	Duración	2000 horas (Eco: 2500 horas)		
Dimensiones		291 x 289 x 127 mm		
Peso		3,8 Kg		
Caracterís-ticas clave	Brillo	3.000 ANSI	3.300 ANSI	3.500 ANSI
	Contraste	500 :1	400 :1	400 :1
	Tamaño de pantalla (diagonal)	Diagonal 40~300 pulgadas		
	Alcance de proyección	1~10 m		
	Corrección trapezoidal	Automático: Vertical (±30˚) / Manual: Vertical (±30˚), Horizontal (±30˚)		
	Red	RJ 45		
	Ajuste del zoom	Manual		
	Ajuste del enfoque	Manual		
	Objetivo	F=1,65~1,93, f=18,5 mm~22,5 mm		
	Relación del zoom	1:1,2		
Señal de entrada	D-sub 15 patillas	RGB análogica, YPbPr analógica		
	HDMI	RGB digital, YCbCr digital		
	Mini DIN x 1	S-Vídeo		
	RCA x 1	Vídeo compuesto		
Altavoz		3 W x 2 (estéreo)		
Entorno de usuario	Temperatura y humedad	Funcionamiento: Temperatura 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Humedad 20 % ~ 80 % (Sin condensación)		
		Almacenamiento: Temperatura -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), Humedad 10 % ~ 90 % (Sin condensación)		
Ruido		Eco: 30 dB, Normal: 32 dB, Brillo: 35 dB		

Este equipo de Clase B está diseñado para uso doméstico y en oficinas. Este equipo se ha registrado en relación a EMI para uso residencial. Se puede usar en todas las áreas. Clase A para oficinas. El equipo de Clase A es para uso comercial, mientras que el equipo de Clase B emite menos ondas electromagnéticas que el de Clase A.

El panel LCD del proyector consta de cientos de miles de finos píxeles. Como otros dispositivos de visualización de vídeo, el panel LCD puede contener píxeles defectuosos inoperativos. Al lanzar el producto, se supervisan estrictamente las condiciones para identificar los píxeles defectuosos y cuántos de éstos puede contener un panel LCD de acuerdo con las normas especificadas por el fabricante del panel LCD y de nuestra empresa. Aunque una pantalla puede incluir algunos píxeles inoperativos, éstos no afectan a la calidad de la pantalla ni a la vida útil del producto.

5-2 RS-232C Tabla de órdenes

Formato de la comunicación (de acuerdo con la norma RS232C)

- Velocidad de transmisión: 9.600 bps
- Paridad: Ninguna:
- Bits de datos: 8, bit de parada: 1
- Control de flujo: Ninguna:

Protocolo de la comunicación serie

1. Estructura del paquete de órdenes [7 bytes]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valor	CS

- Un paquete de órdenes consta de 7 bytes en total.
- Los dos bytes 0x08 y 0x22 indican que el paquete es de comunicación serie.
- Los siguientes 4 bytes representan una orden preestablecida que el usuario puede definir.
- El último byte es la suma de comprobación que verifica la validez del paquete actual.

- Cabecera [2 bytes]: Valores predefinidos establecidos como 0x08 y 0x22.
- Cmd1 [1 Byte]: El primer valor del código definido en la lista de órdenes (hexadecimal)
- Cmd2 [1 Byte]: El segundo valor del código definido en la lista de órdenes (hexadecimal)
- Cmd3 [1 Byte]: El tercer valor del código definido en la lista de órdenes (hexadecimal)
- Value [1 Byte]: Parámetro de entrada para la orden (predeterminado: 0) (Decimal)
- CS [1 Byte]: Suma de comprobación (el segundo complemento de la suma de todos los valores, excepto el valor CS)

2. Estructura del paquete de respuesta [3 bytes]

1. Éxito

0x03	0x0C	0xF1

2. Error

0x03	0x0C	0xFF

- Cuando se recibe un paquete de un dispositivo externo que tiene un valor válido, se envía un paquete de éxito. De lo contrario se envía un paquete de error.
- Una paquete de error se envía si:
  - Se ha recibido un paquete cuya longitud no sea igual a 7 bytes.
  - El valor de la cabecera del paquete de 2 bytes no es igual a 0x08, 0x22.
  - La suma de comprobación no es correcta.
- Detección de error por un dispositivo externo
  - Un dispositivo externo califica el paquete como error si no recibe un paquete de éxito en 100 ms.

Tabla de órdenes

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
General	Alimentación eléctrica	Alimentación eléctrica	OSD de la pantalla / Encender	0x00	0x00	0x00	0
			Aceptar				1
			Cancelar				2
			Direct Power Off				3
	Volumen	Directos		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Constante	Arriba			0x01	0
			Abajo			0x02	0
	Mudo		Activado	0x02	0x00	0x00	0
			Desactivado				1
	Negro		Activado	0x03	0x00	0x00	0
			Desactivado				1
	Imagen fija		Activado	0x04	0x00	0x00	0
			Desactivado				1
Entrada	Fuentes	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		S-Vídeo	S-Vídeo			0x02	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Imagen	Modo	Estándar		0x0B	0X00	0x00	0
		Presentación					1
		Texto					2
		Película					3
		Juego					4
		Usuario					5
	Contraste	0~100			0X02	0x00	(0~100)
	Brillo	0~100			0X03	0x00	(0~100)
	Nitidez	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Color	0~100			0X05	0x00	(0~100)
	Matiz (V/R)	V50 / R50			0x06	0x00	(0~100)
	Temperatura color	9300K			0x0A	0x00	1
		8000K					2
		6500K					3
		5500K					4
	WB	Rojo -			0x0B	0x00	(0~100)
		Verde -				0x01	(0~100)
		Azul -				0x02	(0~100)
		Rojo +				0x03	(0~100)
		Verde +				0x04	(0~100)
		Azul +				0x05	(0~100)

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Imagen	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Guardar	OSD de la pantalla			0x0D	0x00	0
		Aceptar					1
		Cancelar					2
		Guardar directamente					3
	Restablecer				0x0E	0x00	0
	Tamaño	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
		Personal					4
	Personal	Superior	Reducir			0x01	0
			Aumentar				1
		Parte inferior	Reducir			0x02	0
			Aumentar				1
		Izquierda	Reducir			0x03	0
			Aumentar				1
		Derecha	Reducir			0x04	0
			Aumentar				1
	Digital NR	Desactivado			0x10	0x00	0
		Activado					1
	Nivel de negro	0 IRE/NOR-MAL			0x11	0x00	0
		7,5 IRE/Bajo					1
	Sobreexplo-rar	Desactivado			0x12	0x00	0
		Activado					1
	Modo de película	Desactivado			0x13	0x00	0
		Activado					1
	PC	Ajuste Auto-mático			0x14	0x00	0
		Grueso	Arriba		0x15	0x00	0
			Abajo				1
		Fino	Arriba		0x16	0x00	0
			Abajo				1
		Restablecer	OSD de la pantalla		0x17	0x00	0
			Aceptar				1
			Cancelar				2
			Restablecer directamente				3

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Imagen	Zoom	x1		0x0B	0x18	0x00	0
		x2					1
		x4					2
		x8					3
		Izquierda			0x19	0x00	0
		Derecha					1
		Arriba					2
		Abajo					3
	Posición Horizontal	Constante	Izquierda	0x0B	0x1A	0x00	0
			Derecha				1
	Posición Vertical	Constante	Abajo		0x1B	0x00	0
			Arriba				1

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Configura-ción	Instalar	Front.-Inf.		0x0C	0x00	0x00	0
		Front.-Sup.					1
		Trasero-Infe-rior					2
		Trasero-Sup.					3
	Modo de lámpara	Eco			0x01	0x00	0
		Normal					1
		Brillo					2
	Distorsión trapez.	Efec. ang. vert.	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		Efec. ang. horiz.	-50~50			0x01	(0~100)
		Auto Keys-tone	Desactivado			0x02	0
			Activado				1
	Fondo	Logo			0x03	0x00	0
		Azul					1
		Negro					2
	Test del Patrón	Sombreado			0x04	0x00	0
		Formato ima-gen					1
		Pattern Off					2
	Tipo de víd-eo	Automático			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YCbCr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Restablecer	Valores pre-det. de fáb-rica	OSD de la pantalla		0x06	0x00	0
			Aceptar				1
			Cancelar				2
			Restablecer directa-mente confi-guración fábrica				3
		Restablecer hora filtro	OSD de la pantalla			0x01	0
			Aceptar				1
			Cancelar				2
			Restablecer directa-mente hora filtro				3

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Configura-ción	Red	Red	Desactivado	0x0E	0x01	0x00	0
			Activado				1
		Configura-ción IP	Automático		0x02	0x00	0
			Manual				1
			Dirección IP		0x03	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Máscara de subred		0x04	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Puerta de enlace		0x05	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
		Configura-ción servidor IP	Servidor IP		0x06	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Opción	Idioma	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		???					9
		???					10
		Türkçe					11
		???					12
	Opción menú	Posición	Izquierda		0x01	0x00	0
			Derecha				1
			Arriba				2
			Abajo				3
		Transparenc.	Alto		0x02	0x00	0
			Medio				1
			Bajo				2
			Opaco				3
		Mostrar hora	5 s		0x03	0x00	0
			10 s				1
			30 s				2
			60 s				3
			90 s				4
			120 s				5
			Seguir act.				6

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Opción	Sonido	Balance	Arriba	0x0D	0x04	0x00	0
			Abajo				1
		100Hz	Arriba			0x01	0
			Abajo				1
		300Hz	Arriba			0x02	0
			Abajo				1
		1KHz	Arriba			0x03	0
			Abajo				1
		3KHz	Arriba			0x04	0
			Abajo				1
		10KHz	Arriba			0x05	0
			Abajo				1
	Hora compr. filtro	Desactivado			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Encendido autom.	Desactivado			0x06	0x00	0
		Activado					1
	Temp. de desc.	Desactivado			0x07	0x00	0
		10 Min					1
		20 Min					2
		30 Min					3
	Información				0x08	0x00	0

5-3 Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE

- Si tiene cualquier comentario o pregunta referentes a los productos Samsung, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/ Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

5-4 Eliminación correcta - Sólo Europa

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto - Sólo Europa

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.